



Notice d'emploi LM10PVH / LM13PVH / LM16PVH

Mise en marche de l'appareil :

Ouvrir les robinets gaz et eau.

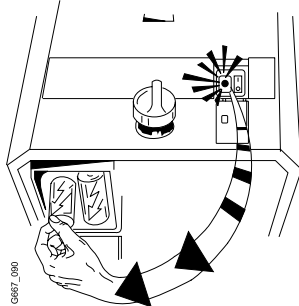

Lorsque le voyant lumineux clignote, les piles peuvent tenir 2 ou 3 semaines selon l'usage. Penser à les remplacer.

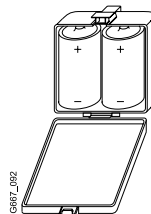

Installer les piles dans l'appareil (1,5 V LR20).

Mise sous tension et hors tension de l'appareil :



Mise sous tension :

Positionner le bouton marche/arrêt sur la position "I".

Toute ouverture d'un robinet d'eau chaude provoquera automatiquement l'allumage du chauffe bain.


Mise hors tension :

Positionner le bouton marche/arrêt sur la position "0".

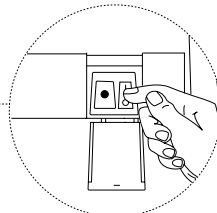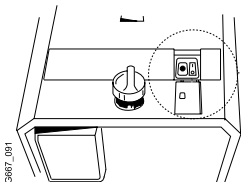

Réglage de la température :

Manette vers la gauche : température moins élevée - débit plus grand.



Manette vers la droite : température plus élevée - débit moins grand.

Contrôle des gaz de combustion :

Tous les appareils sont équipés d'un capteur de fumée. Si le chauffe-bain s'éteint en cours de fonctionnement, le dispositif de contrôle des gaz de combustion a pu se déclencher. Dans ce cas, fermer l'interrupteur marche/arrêt (position "0"), ventiler le local pendant 10 minutes, puis recommencer la procédure d'allumage. Si le phénomène persiste, contacter un service après-vente **e.l.m. leblanc**. **Ne jamais intervenir sur le dispositif de contrôle des gaz de combustion sous peine de conséquences graves.**

Si le chauffe-bain est installé dans un local où il y a danger de gel, laisser l'interrupteur sur la position "I". Pour des températures inférieures à - 10°C, débrancher l'appareil et le vidanger.

En cas de danger de gel :

- Mettre le chauffe-bain hors tension (Position 0).
- Fermer le robinet d'arrêt de l'eau froide.
- Vidanger l'appareil en ouvrant complètement le robinet de vidange.