

Les numéros Indigo e.i.m.leblanc, c'est toute une équipe de professionnels disponibles compétents et efficaces: ils sont présents pour répondre à toutes vos attentes dans les meilleures conditions.

Assistance technique

Pour tout renseignement sur le fonctionnement de votre appareil ou pour une information d'ordre technique:

N°Indigo 0802 00 40 00
0,79 FTTC/mn

Service information


Pour obtenir des informations générales sur la gamme des produits et recevoir une documentation:

N°Indigo 0802 00 50 00
0,79FTTC/mn

Service dépannage

Pour prendre rendez-vous avec un technicien spécialiste e.i.m.leblanc- partout en France - sur simple appel de votre part.

N°Indigo 0802 00 60 00
0,79FTTC/mn

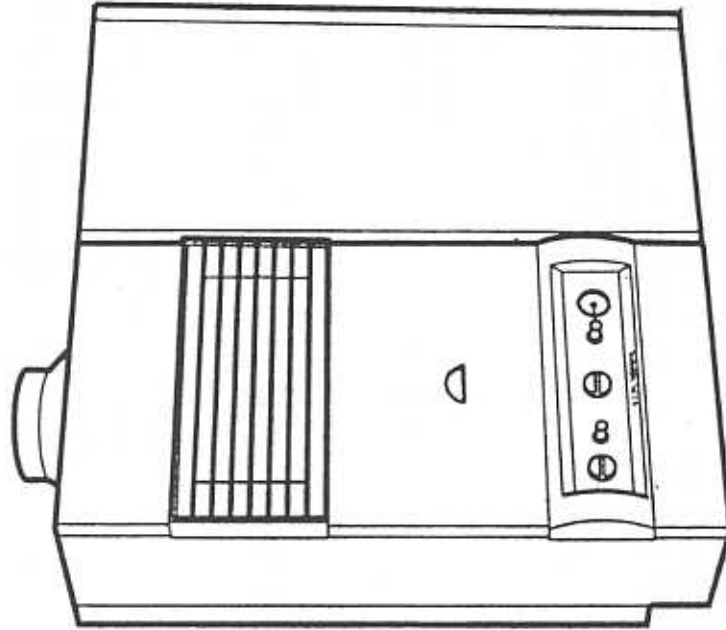


Notice d'utilisation

BIL5.13/5.18/5.23

Chaudière murale mixte à gaz
à 2 Services:
chauffage et eau chaude sanitaire
par accumulation

Tableau de commande

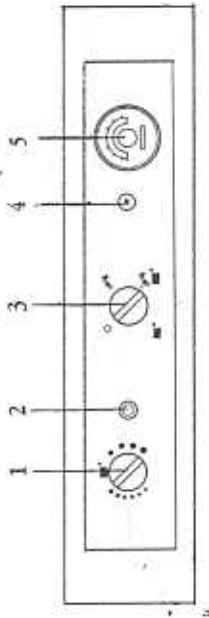

- 1. Sélecteur de température chauffage
- 2. Bouton d'armement du thermo-couple
- 3. Sélecteur d'utilisation :
 - Arrêt
 - Eau chaude sanitaire
 - Eau chaude + chauffage
 - Chauffage seul
- 4. Poussoir d'armement Piezo électrique de la veilleuse
- 5. Thermo-manomètre

robinet gaz (sous l'appareil) :

- gaz fermé
- gaz ouvert

Recommandations importantes et Indications de Sécurité

L'installation doit être réalisée et réglée par un installateur qualifié de votre choix. L'utilisateur doit veiller à maintenir l'amenée d'air en bon état de fonctionnement et ne pas réduire ou obturer la section de quelque manière que se soit.

Il est recommandé de ne pas toucher le hublot ou l'environnement immédiat de celui-ci pour éviter les brûlures.

Pour éviter les fausses manoeuvres, bien suivre les instructions des chapitres suivants.

e.i.m.leblanc n'assurera pas de responsabilité en cas de mauvaise utilisation.

Mise en service

- Vérifier l'alimentation en gaz et en eau de l'appareil (robinet de barrage ouvert en amont de l'appareil).
- Vérifier que la chaudière est sous tension électrique (existence d'un interrupteur ou d'un disjoncteur de protection avant la chaudière).

- Vérifier que l'installation de chauffage est pleine d'eau:

- Le plein d'eau peut être contrôlé grâce au manomètre (5) prévu sur la chaudière.

- Vérifier que la pression lue au manomètre correspond à celle qui vous a été indiquée par l'installateur ou 1,5 bar en général.

- A chaud, celle-ci va augmenter par suite de la dilatation de l'eau.

- Ouvrir complètement le robinet gaz sous l'appareil en tournant la manette vers la gauche, « flamme jaune » visible

• Appuyer et maintenir à fond le poussoir (2) et en agissant en même temps, sur le bouton de l'allumeur piezo électrique (4) (plusieurs fois si nécessaire).

- Une étincelle allume la « veilleuse »

• Maintenir la pression à fond sur le poussoir (2) 10 à 15 secondes et relâcher: la veilleuse doit rester allumée.

Mise à l'arrêt

Fermer le robinet gaz sous l'appareil en position « point jaune » visible • Fermer l'interrupteur bipolaire à proximité de la chaudière.

Utilisation

Utilisation eau chaude sanitaire:

- Mettre le sélecteur d'utilisation (3) sur le symbole ou ou Pour BIL avec ballon de 50 ou 100 litres, en position mixte , il y a priorité absolue pour le réchauffage du ballon.

• Pour BIL5.23.E ou BIL5.35.E ou BIL5.40.E avec ballon 150 litres, en position mixte le chauffage des radiateurs et du ballon est assuré alternativement (par cycles prédéterminés), en cas de puisage d'eau chaude.

- Le thermostat des ballons d'accumulation est réglé à une température fixe de 65°C.

Utilisation en chauffage:

- Mettre le circulateur en fonctionnement en positionnant le sélecteur d'utilisation (3) sur le symbole ou .
- Le brûleur s'allume en fonction de la position du sélecteur chauffage (1) et éventuellement du thermostat d'ambiance ou du combiné horloge-thermostat.