


Mutine Evolution 25 kW

1 circuit sur vanne 4 Voies
1 circuit supplémentaire

Chaudière acier unit à eau chaude en Ventouse Fioul

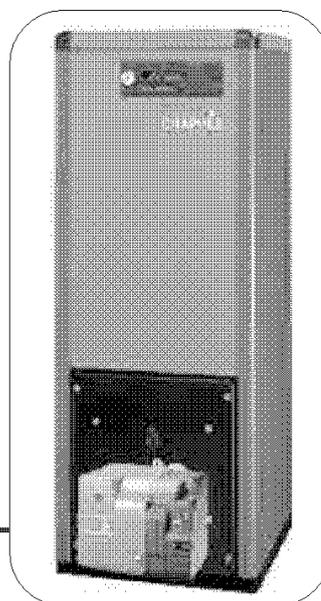

Cahier d'Utilisation Chaudière

Réf. : CH - 1416 - U - FR - 1 - 10 / 07


CHAPPEE

1 GENERALITES

"BAXI rejette toute responsabilité pour les dommages résultant de travaux non exécutés conformément à la présente notice et/ou par un professionnel qualifié".

1.1 Remplissage

Remplir du circuit sanitaire avant le circuit chauffage.

- **Remplissage du circuit sanitaire**
Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau sanitaire et purger la canalisation en ouvrant les robinets de puisage.
Nous rappelons que pour une pression d'eau de ville supérieure à 7 bar, la canalisation d'amenée d'eau doit être munie d'un détendeur efficace et qu'un groupe de sécurité normalisé NF taré à 7 bar doit être monté quelle que soit la pression de l'eau de ville.
- **Qualité de l'eau pour la production d'eau chaude sanitaire**
En accumulation, il faut tenir compte de la qualité de l'eau.
Au-dessus de 30°F de dureté, nous conseillons l'emploi d'un appareil anti-tartre.
- **Remplissage du circuit chauffage et de la chaudière**
Purger tous les points hauts du circuit chauffage et refermer successivement les différentes vis de purge dès que l'eau a atteint leur niveau.
Le capuchon du purgeur automatique normalement monté sur le départ de la chaudière, doit rester desserré de façon à assurer une purge permanente pendant le remplissage.
Pression mini à froid : 0,8 bar.
Vérifier la présence d'une soupape de sécurité aérée à 3 bar et d'un vase d'expansion.
- **Qualité de l'eau pour le circuit chauffage**
Eviter l'emploi d'eau calcaire qui peut entartrer la chaudière. La notice technique de l'accord inter-syndical du 2 juillet 1969 précise, entre autre, que si le TH, ou titre hydrotimétrique est supérieur à 25° français, le remplissage de la chaudière doit être prévu avec de l'eau adoucie.

1.2 Vérifications préalables

Lors de la première mise en service de la saison ou après un arrêt prolongé :

- S'assurer que le plein d'eau a été effectué et vérifier l'étanchéité générale.
Remettre éventuellement de l'eau et purger tous les points hauts, jusqu'à obtenir un léger écoulement d'eau.
- Vérifier le dégagement du conduit de fumées et la FERMETURE HERMÉTIQUE DE LA PORTE BRÛLEUR.
- Vérifier que la gaine est correctement raccordée au capot brûleur.
- S'assurer que la cuve contient assez de fioul pour noyer la crépine et que les vannes d'alimentation et de retour du combustible sont ouvertes. Remplir de fioul la canalisation d'aspiration du brûleur.
- Vérifier que la chaudière est en demande de chauffage (thermostat de régulation ou régulation en option)
- **Sens de rotation de la pompe** : indiqué par les flèches situées sur la pompe.

1.3 Protection antigel

En cas de nécessité l'opération de vidange doit être conduite comme suit :


- Coupure de l'alimentation électrique par l'interrupteur général de l'installation.
- Fermeture de l'alimentation en combustible.
- Raccordement d'un tuyau souple sur l'embout du robinet de vidange, évacuation vers les eaux usées.
- Ouverture lente du robinet de vidange, et après décompression, ouverture progressive des purgeurs de tous les points hauts de l'installation.
- A la fin de l'opération, fermeture de tous les robinets du circuit hydraulique.

2 FONCTIONNEMENT

2.1 Tableau de commande

- 2 Thermostat de sécurité chaudière:** coupe le brûleur si l'eau de la chaudière atteint 110 °C. Avant de réarmer le thermostat, il est nécessaire d'examiner les causes de l'anomalie. Le réarmement est manuel, il s'effectue en dévissant le capuchon puis en appuyant sur le bouton.
- 3 Interrupteur marche pompe:**
 - Sur **O** - Arrêt du chauffage, la pompe chauffage ne tourne pas,
 - Sur **I** - Marche du chauffage, la pompe chauffage tourne en permanence (voir fonctionnement avec régulation)
- 4 Interrupteur MARCHE - ARRET:**
 - Sur **O** - Arrêt total de la chaudière (brûleur et pompe chauffage),
 - Sur **I** - Marche / Arrêt du brûleur sous contrôle des organes de régulation,
- 5 Thermomètre de chaudière:** indique la température de l'eau de la chaudière.
- 8 Thermostat de régulation chaudière:** régule la température de l'eau de la chaudière (plage de 55 °C à 90 °C). L'augmentation de la température suit la croissance de l'index.
- 9 Voyant de mise sous tension (orange):** allumé lorsque la chaudière est sous tension. Eteint lorsque la chaudière n'est plus sous tension ou lorsque le fusible de sécurité est coupé.
- 10 Voyant de sécurité chaudière (rouge):** allumé lors du déclenchement du thermostat de sécurité chaudière (4) du à la montée anormale de la température de l'eau de chaudière. Le brûleur est arrêté.

- 1 Manomètre (option)
- 2 Thermostat de sécurité de surchauffe
- 3 Interrupteur MARCHE POMPE
- 4 Interrupteur MARCHE - ARRET
- 5 Thermomètre
- 6 Fusible
- 7 Commande manuelle de vanne 4 voies
- 8 Thermostat chaudière
- 9 Voyant de mise sous tension
- 10 Voyant de sécurité rouge de surchauffe

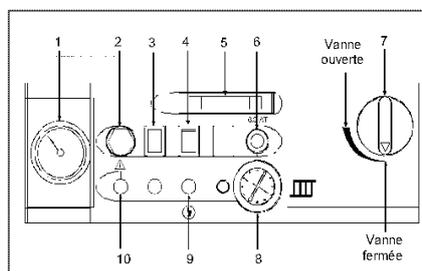

2.2 Mise en service

La chaudière est mise sous tension par l'interrupteur général mural (non fourni).

- Placer l'interrupteur (6) MARCHE - ARRET sur I,
- Régler la température de l'eau de départ vers les radiateurs en positionnant la manette 9 de la vanne de mélange (à fermer en ETE),
- Régler la température de la chaudière et de l'eau sanitaire à l'aide du thermostat de régulation chaudière,
- Placer l'interrupteur Marche pompe (7) :
- Sur **O** en ETE
- Sur **I** en HIVER
- Régulation : consulter la notice de la régulation.
 - aucune régulation : réglage de la vanne mélangeuse manuellement (9).

3 ENTRETIEN

3.1 Chaudière

Vérifier la pression de l'eau au manomètre (mini 1 bar) et, le cas échéant, rétablir le niveau normal.

Ne procéder à l'opération que lorsque l'installation est froide. Si des remplissages fréquents sont nécessaires, c'est qu'il existe une fuite ; dans ce cas, prévenir l'installateur.

Ne jamais puiser de l'eau sur le circuit de chauffage.

Ramonage

Il est recommandé également de profiter d'un temps très doux pour éteindre la chaudière pendant quelques heures afin de procéder au ramonage.

3.2 Brûleur

Comme tout ensemble mécanique, le brûleur doit faire l'objet d'un entretien régulier dans le but d'éviter les incidents et de maintenir une efficacité élevée pour un prix d'exploitation optimum.

Se reporter à la notice spécifique livrée avec le brûleur.

TOUS LES SIX MOIS ET DES LA FIN DE LA SAISON DE CHAUFFE. FAIRE PROCEDER A L'ENTRETIEN DU BRULEUR. (voir notice du brûleur).

3.3 Préparateur Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Contrôle de l'anode du ballon : contrôle obligatoire au moins tous les 2 ans (voir notice d'installation)

4 RECOMMANDATIONS

Conseils pour faire durer votre "plein de fioul"

- Faire ajuster la puissance de la chaudière à la puissance réelle des radiateurs installés.
- Faire ramoner la chaudière au moins deux fois pendant la saison de chauffe.
- Faire contrôler au moins deux fois pendant la saison de chauffe les réglages du brûleur pour obtenir un pourcentage de CO, élevé dans les fumées.
- Régler la vanne mélangeuse en fonction de la température extérieure afin d'éviter de sur chauffer les radiateurs.

Nous conseillons l'installation d'une régulation :

Exemple : Thermostat d'ambiance qui agit sur la pompe chauffage ou régulation d'ambiance avec action sur la vanne mélangeuse motorisée.

5 INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

Aucun voyant n'est allumé	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que l'interrupteur général de la chaufferie est fermé et que le fusible de sécurité est en bon état;• Vérifier s'il y a du courant sur la ligne.
Le brûleur ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier s'il y a du courant.• Vérifier le raccordement du brûleur (connecteur normalisé).
Le voyant du brûleur est allumé (Autres incidents voir notice d'installation § 8)	<ul style="list-style-type: none">• Appuyer sur le bouton de réarmement du brûleur pour remettre en marche le brûleur.• Attention : ce bouton n'agit que plusieurs secondes après l'arrêt du brûleur.• Vérifier qu'il y a suffisamment de fioul dans la citerne.• Vérifier que les vannes d'alimentation sont ouvertes.• Si le défaut se reproduit, appeler votre installateur.
Le voyant de sécurité chaudière (rouge) est allumé	<ul style="list-style-type: none">• Il indique que le thermostat de sécurité de la chaudière a déclenché.• Pour le réenclancher, dévisser le capuchon et appuyer sur le bouton central.• Vérifier que la pompe de chauffage est en marche.• Après avoir vérifié s'il y a de l'eau dans la chaudière, vérifier la purge du circuit d'eau chaudière.• Si le défaut se reproduit, appeler votre installateur.
Si un incident non signalé ci-dessus se produit, faites appel à un spécialiste.	

- Appuyer sur le bouton de réarmement du brûleur pour remettre en marche le brûleur.
 - **Attention** : ce bouton n'agit que plusieurs secondes après l'arrêt du brûleur.
 - Vérifier qu'il y a suffisamment de fioul dans la citerne.
 - Vérifier que les vannes d'alimentation sont ouvertes.
- Si le défaut se reproduit, appeler votre installateur.**



157, Avenue Charles Floquet
93158 Le Blanc-Mesnil - Cedex
Téléphone : + 33 (0)1 45 91 58 00
Télécopie : + 33 (0)1 45 91 59 90
www.chappee.com

BAXI S.A. au capital de 48 402 499 €
RCS Bobigny B 602 041 675 A.P.E 282 D
A B A X I G R O U P company