


# FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE FAD-CD005

## SYNCHRONISATION DU THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE RADIO

### Produits concernés

Gamme Chaudière	Produit	Thermostat d'ambiance programmable radio
Murale gaz	Idra Condens (Micro) IdraEco Condens (Duo/Micro) Idra (Duo/Micro/Chauffage)	073271
Sol gaz	Perfisol Hybrid Duo Effinox Condens 5000(Duo) Perfinox Condens 5000 (Duo) Sunavia 5000	
Sol Fioul	Ambiance / Ambiance Unit Ambiance BTX Optima B / Optima Unit BV Pluton / Pluton Duo Sunatherm Sunasanit	

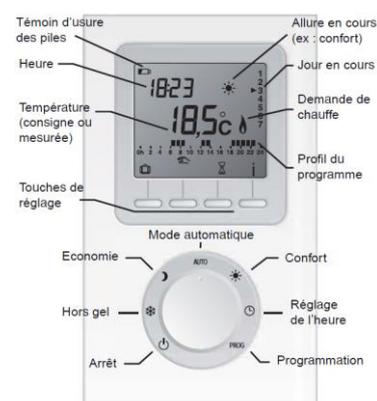




### Description






Cette fiche décrit l'établissement de la liaison radio du thermostat d'ambiance électronique programmable radio et son récepteur connecté à la chaudière.

### Raccordement

Suivant le modèle de chaudière, le raccordement du récepteur (bornes 3;4) se fait au bornier suivant :

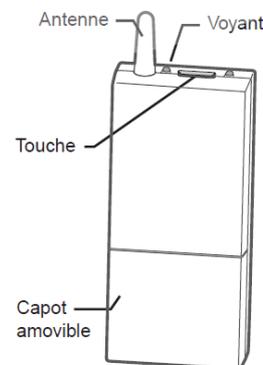

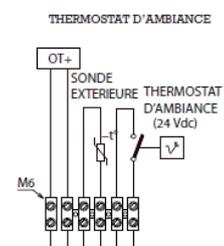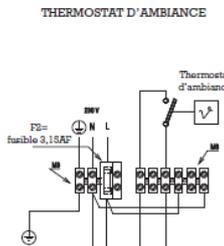Murale gaz	<b>IDRA EcoCondens</b> 021808, 021784, 021806, 021807, 021798, 021785, 021795	 <p>THERMOSTAT D'AMBIANCE</p> <p>OT+</p> <p>SONDE EXTERIEURE</p> <p>THERMOSTAT D'AMBIANCE (24 Vdc)</p> <p>bornier M6, bornes 5 et 6</p>
	<b>IDRA Condens</b> 021782, 021780, 021781, 021813, 021814  <b>IDRA DUO</b> 021735, 021736, 021738, 021739, 021769, 021770	 <p>THERMOSTAT D'AMBIANCE</p> <p>F2= fusible 9,15A</p> <p>Thermostat d'ambiance</p> <p>bornier M6, bornes 1 et 3</p>

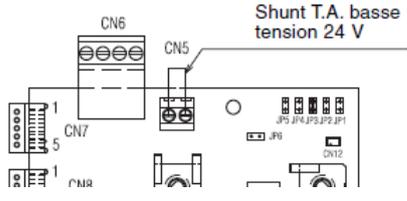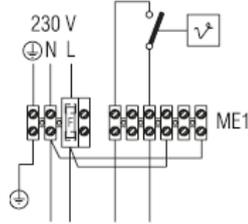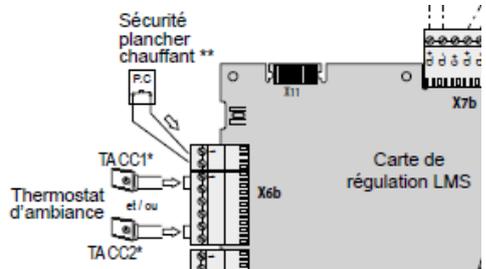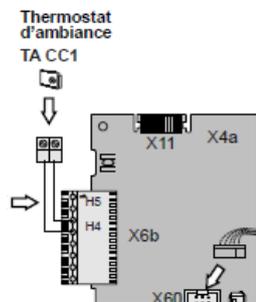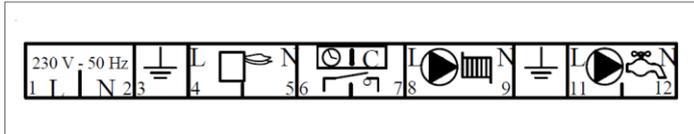Murale gaz	<b>IDRA Micro</b> 021759, 021760, 021762, 021763  <b>IDRA 5000</b> 021758, 021761  <b>IDRA 6000</b> 021773, 021774	 <p style="text-align: center;">bornier CN5</p>
	<b>IDRA 4000</b> 021725, 021726, 021727, 021728, 021729, 021730, 021732, 021733	 <p style="text-align: center;">bornier ME1, bornes 1 et 3</p>
Sol gaz	<b>Perfisol Hybrid Duo</b> 021796, 021797  <b>Effinox Condens 5000</b> 021790, 021791, 021792, 021793, 021794	 <p style="text-align: center;">bornier X6b, bornes 1,2 et 5,6 si deux circuits</p>
	<b>Perfinox Condens 5000</b> 021786, 021787, 021789	 <p style="text-align: center;">bornier X6b, domino sur H4</p>
	<b>Sunavia 5000</b> 021765, 021766, 021767, 021768	<p style="text-align: center;">• Thermostat d'ambiance Bornes 6 et 7 sur connecteur 12 pôles, -enlever préalablement le shunt 6-7</p>  <p style="text-align: center;">bornes 6 et 7</p>

**Ambiance**

026475, 026488, 026473, 026474, 026596, 026597

**Optima**

026617, 026470, 026471, 026618, 026467, 026468

**Pluton**


026638, 026639, 026640, 026641

**Sunatherm**


026425, 026427

**Sunasanit**

026420, 026421

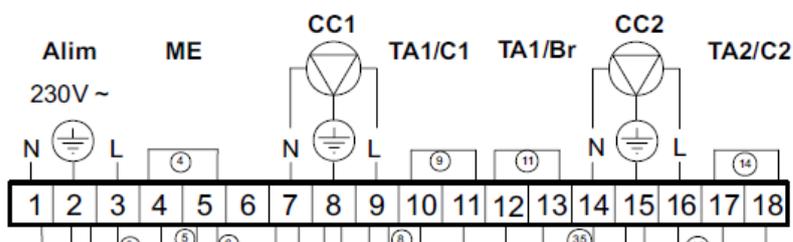

TA1 sur circulateur 1 : bornes 10 et 11  
 TA2 sur circulateur 2 : bornes 17 et 18  
 TA1 sur brûleur : bornes 12 et 13

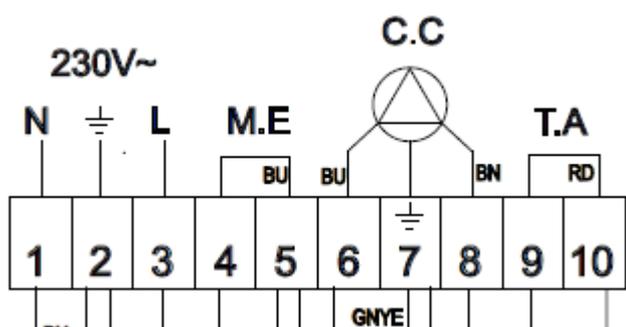


bornes 9 et 10


Le récepteur doit être alimenté au 230Vac (bornes L+N).

## Mise en œuvre de la synchronisation radio

1. Mettre sous-tension le récepteur.
2. Mettre les deux piles fournies dans le thermostat.
3. Tourner le bouton du thermostat sur **Arrêt**.
4. Appuyer 5 secondes sur la touche de droite jusqu'à afficher **H200**.
5. Appuyer sur OK, l'écran affiche **CF01**.
6. Appuyer 5 fois sur OK, pour défiler de **CF02 à CF06**.
7. **CF06** est le menu d'association au récepteur.
8. Appuyer sur la **touche du récepteur** jusqu'à ce que le voyant clignote.

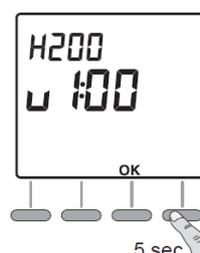

9. Appuyer sur la touche + du thermostat.  
*Le thermostat envoie une trame vers le récepteur.  
 Le symbole X2D apparaît momentanément.*

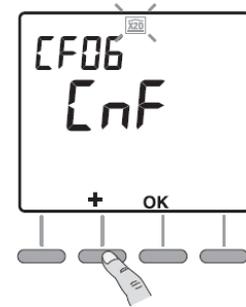


10. **Le voyant du récepteur ne clignote plus, le thermostat est associé.**
11. Tourner le bouton pour sortir du mode configuration.

## Effacer l'association et mode relais inverseur du récepteur

Uniquement en cas de nécessité, remplacement de thermostat ou mode de fonctionnement du relais inversé, par exemple.

1. Appuyer sur la **touche du récepteur et maintenir**.
2. Après 3 secondes, le voyant clignote.
3. Après 10 secondes, le relais s'inverse et le voyant ne clignote plus.  
*Maintenez l'appui, c'est le mode relais inverseur qui devient actif, il peut être désactivé en recommençant à l'étape 1. Si il a été activé accidentellement, la chaudière ne chauffera pas lors d'une demande du thermostat et inversement.*
4. Après 30 secondes, le voyant clignote une fois.
5. L'association au thermostat est effacée.
6. Relâchez la touche.

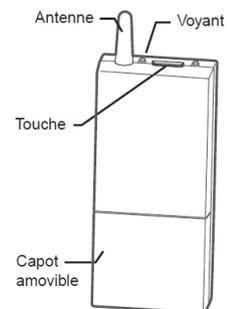

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

**03 51 42 70 42**

[www.atlantic-pac-chaudieres.fr](http://www.atlantic-pac-chaudieres.fr)

### Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties...  
 Tél. 03 51 42 70 42 - Fax. 03 28 50 21 94

[contact.satcsic@groupe-atlantic.com](mailto:contact.satcsic@groupe-atlantic.com)

### Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7  
 Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.plateforme-services.com>