

## Listes des pièces détachées

### Remarques importantes pour la commande de pièces détachées

Indiquer la référence et le numéro de fabrication (voir plaque signalétique) ainsi que le numéro d'ordre de la pièce détachée (dans la présente liste des pièces détachées).

Les pièces courantes sont en vente dans le commerce.

#### Ⓐ Plaque signalétique

- |  |  |
|--|--|
| 001 Sonde de température                                   | 034 Partie latérale gauche de la chambre de combustion               |
| 002 Limiteur de température de sécurité                    | 035 Partie latérale droite de la chambre de combustion               |
| 003 Brûleur  | 036 Couvercle de l'ouverture d'admission d'air                       |
| 004 Boîte de fumées  | 040 Nourrice pour gaz naturel LL/S/Lw/M                              |
| 006 Tube de raccordement du vase d'expansion à membrane    | 041 Nourrice pour gaz naturel Ls                                     |
| 007 Vase d'expansion à membrane                            | 042 Nourrice pour gaz propane  |
| 008 Déflecteur d'air brûleur                               | 043 Tube de raccordement départ                                      |
| 010 Bloc combiné gaz                                       | 044 Tube de raccordement retour                                      |
| 011 Manomètre  | 045 Conduite d'alimentation gaz                                      |
| 012 Sonde de température                                   | 046 Tube de raccordement pour soupape de sécurité                    |
| 016 Tôle de protection                                     | 047 Diaphragme gaz   |
| 017 Isolation avant de la chambre de combustion            | 048 Support de régulation  |
| 018 Isolation arrière de la chambre de combustion          | 049 Fixation murale  |
| 019 Isolation droite et gauche de la chambre de combustion | 050 Injecteur Venturi  |
| 020 Echangeur de chaleur à condensation                    | 055 Cartouche de purgeur d'air rapide                                |
| 021 Cache de la chambre de combustion                      | 056 Soupape de sécurité  |
| 022 Nourrice pour gaz naturel H-G20                        | 057 Echangeur de chaleur à plaques pour chaudière gaz double service |
| 024 Vis M4 x 10 (5 unités)                                 | 058 Sonde débit pour chaudière gaz double service                    |
| 025 Ventilateur  | 059 Moteur pas à pas   |
| 026 Pressostat   | 060 Tête de circulateur 5 m/6 m                                      |
| 027 Joint profilé  | 061 Clé carrée pour dispositif de remplissage                        |
| 028 Bride de de raccordement à la chaudière                | 062 Limiteur de débit pour chaudière gaz double service              |
| 030 Fermeture à genouillère (4 unités)                     | 063 Jeu de joints pour échangeur de chaleur à plaques                |
| 032 Flexible sous pression                                 | 064 Bloc hydraulique pour chaudière gaz double service               |
|  | 065 Bloc hydraulique pour chaudière gaz simple service               |
|  | 066 Disconnecteur  |
|  | 067 Robinet de remplissage   |
|  | 068 Clip $\varnothing$ 8 (5 unités)                                  |
|  | 069 Clip $\varnothing$ 10 (5 unités)                                 |
|  | 070 Clip $\varnothing$ 13,5 (5 unités)                               |
|  | 071 Cartouche bipasse  |

## Listes des pièces détachées (suite)


- |   |   |
|---|---|
| 072 Clip Ø 18 (5 unités)                                      | 329 Robinet de vidange et de remplissage                      |
| 073 Clip spécial soupape de sécurité (5 unités)               | 330 Pochette de joints  |
| 074 Clip Ø 16 (5 unités)                                      | 331 Pochette de coudes Ø 15 et 18 mm                          |
| 080 Régulation Vitopend                                       | 332 Pochette de tubes Ø 15 et 18 mm                           |
| 081 Cache du coffret de raccordement                          | 333 Tubes Ø 15, 18 et 22 mm (respectivement 2 unités)         |
| 082 Fusible (10 unités)                                       | 334 Coudes Ø 22 mm (2 unités)                                 |
| 101 Joint torique 17 x 4 (5 unités)                           | 335 Vanne deux voies pour eau froide                          |
| 102 Joint A10 x 15 x 1 (5 unités)                             | 336 Robinet coudé pour eau froide                             |
| 103 Joint A96 x 150 x 3                                       | 337 Raccords filetés à bagues de serrage Ø 15 et 18 mm        |
| 104 Joint A17 x 24 x 2 (5 unités)                             |   |
| 105 Joint torique 16 x 3 (5 unités)                           |   |
| 106 Joint torique 9,6 x 2,4 (5 unités)                        |   |
| 107 Joint torique 34 x 3 (5 unités)                           |   |
| 108 Joint torique 8 x 2 (5 unités)                            |   |
| 109 Capuchon d'étanchéité ovale (5 unités)                    | Pièces d'usure  |
| 111 Douille de traversée (5 unités)                           | 005 Electrodes d'allumage et d'ionisation                     |
| 112 Passe-câble (5 unités)                                    |   |
| 113 Douille de traversée raccordement gaz (5 unités)          | Pièces détachées non représentées                             |
| 114 Vis M4 x 13 (5 unités)                                    | 084 Faisceau de câbles CN7 pour chaudière gaz double service  |
| 115 Vis Parker 2,9 x 6,5 (5 unités)                           | 086 Faisceau de câbles CN7 pour chaudière gaz simple service  |
| 116 Vis Parker 4,8 x 63 (5 unités)                            | 087 Câble de raccordement de la vanne de gaz/terre auxiliaire |
| 117 Vis 50 x 12 (5 unités)                                    | 088 Câble de raccordement du moteur pas à pas                 |
| 118 Serre-câble (5 unités)                                    | 089 Câble de raccordement du ventilateur                      |
| 200 Tôle avant  | 090 Fixation de câbles (10 unités)                            |
| 201 Clip de fixation  | 100 Joint torique 19,8 x 3,6 (5 unités)                       |
| 202 Logo  | 250 Notice de montage et de maintenance                       |
| 203 Kit insonorisant complet (24,8 kW uniquement)             | 251 Notice d'utilisation                                      |
| 314 Pièce intermédiaire gaz G $\frac{3}{4}$ x R $\frac{1}{2}$ | 300 Bombe aérosol de peinture vitoblanc                       |
| 315 Pièce intermédiaire gaz G $\frac{3}{4}$ x R $\frac{3}{4}$ | 301 Crayon pour retouches vitoblanc                           |
| 316 Robinetteries eau de chauffage pour console               | 321 Pressostat gaz  |
| 317 Robinetteries ECS pour console                            | 341 Notice de montage du support mural                        |
| 318 Vanne gaz coudée  | 342 Notice de montage du dossier mural                        |
| 319 Vanne gaz sans vanne d'arrêt de sécurité thermique        |   |
| 320 Vanne gaz avec vanne d'arrêt de sécurité thermique        |   |
| 328 Robinet coudé avec bouchon pour le départ ou le retour    |   |



**Listes des pièces détachées** (suite)

- |     |   |     |  |
|-----|---|-----|--|
| 343 | Echangeur de chaleur à plaques du kit solaire | 351 | Pochette de coudes pour kit solaire        |
| 344 | Electrovanne du kit solaire                   | 352 | Raccords filetés à écrou du kit solaire    |
| 345 | Pochette de tubes pour kit solaire            | 353 | Conduite d'alimentation gaz du kit solaire |
| 346 | Coiffe du kit solaire                         | 354 | Bipasse du kit solaire                     |
| 347 | Pochette de tubes annelés pour kit solaire    | 355 | Raccord fileté du kit solaire              |
| 348 | Vanne à bille R $\frac{1}{2}$ du kit solaire  | 356 | Commutateur de débit du kit solaire        |
| 349 | Vanne à bille R $\frac{3}{4}$ du kit solaire  | 357 | Notice de montage du kit solaire           |
| 350 | Vanne de départ/retour du kit solaire         |     |  |


Listes des pièces détachées (suite)

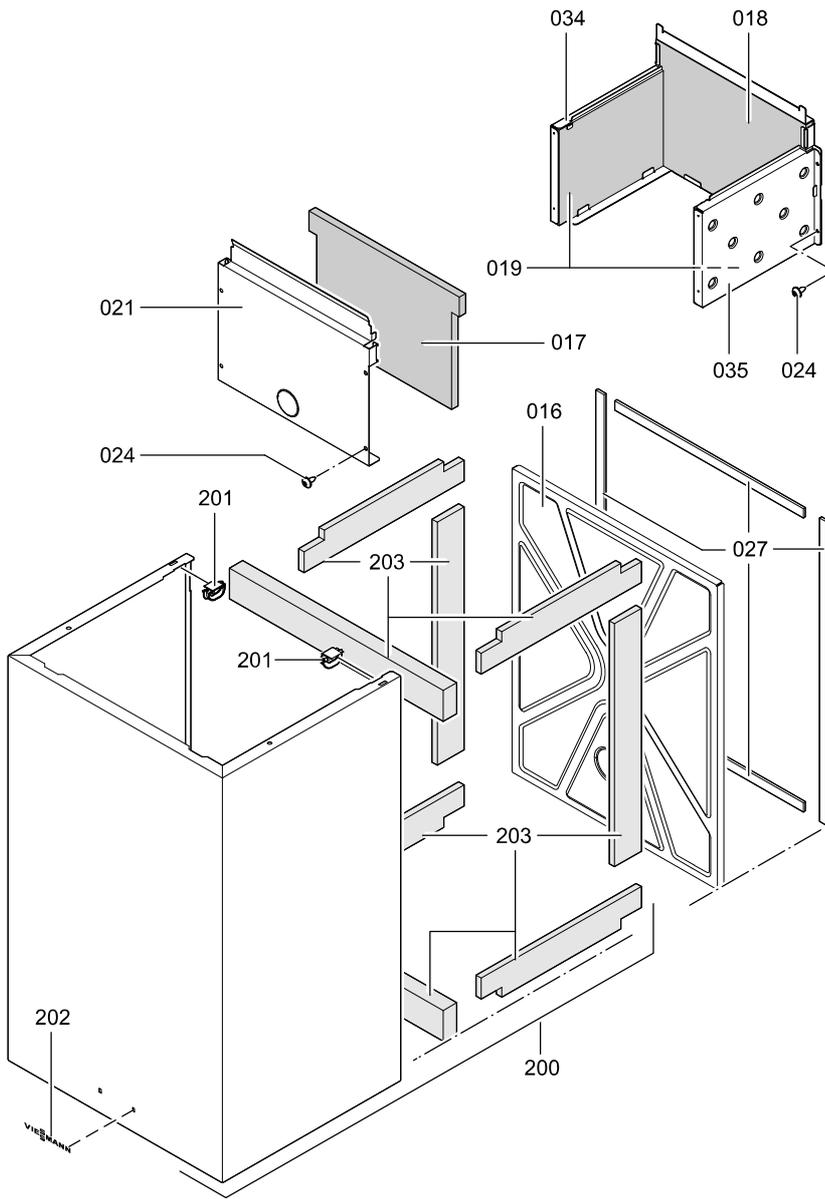

5441 507 B/I


Maintenance

Listes des pièces détachées (suite)

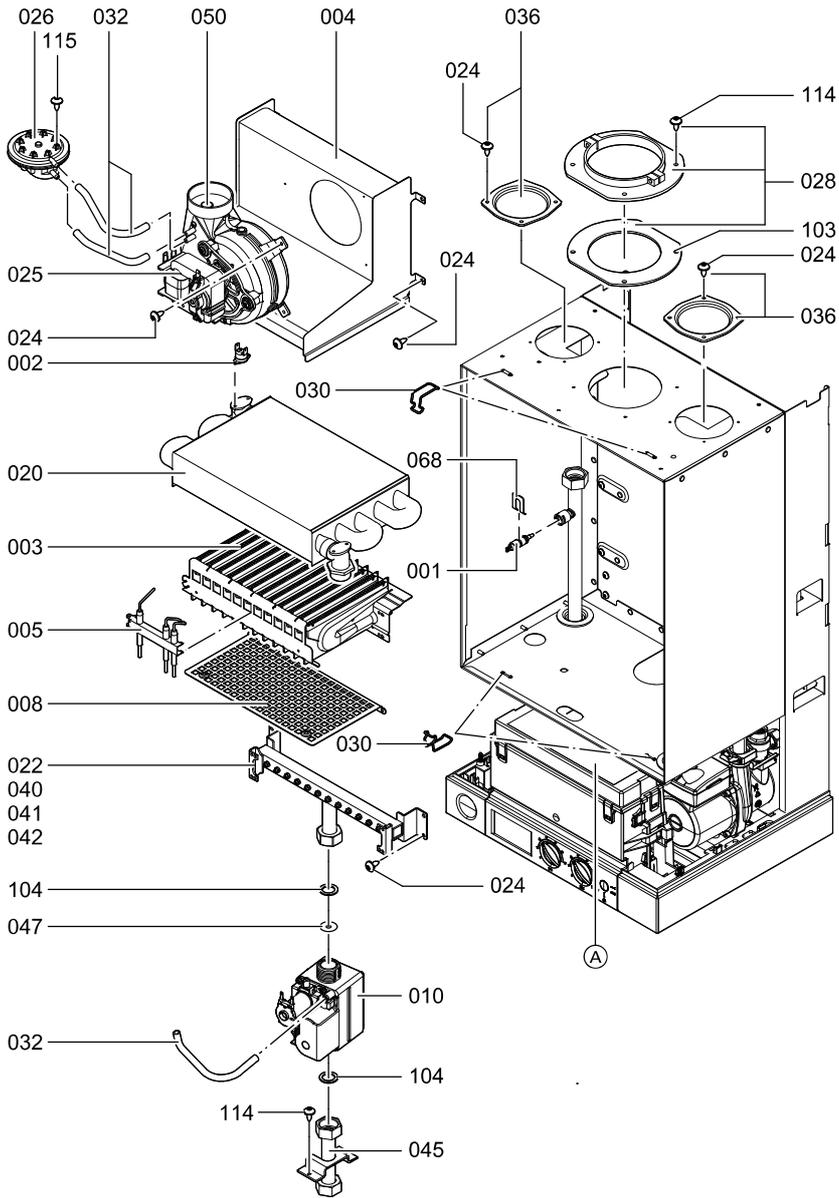


5441 507 B/F

Listes des pièces détachées (suite)

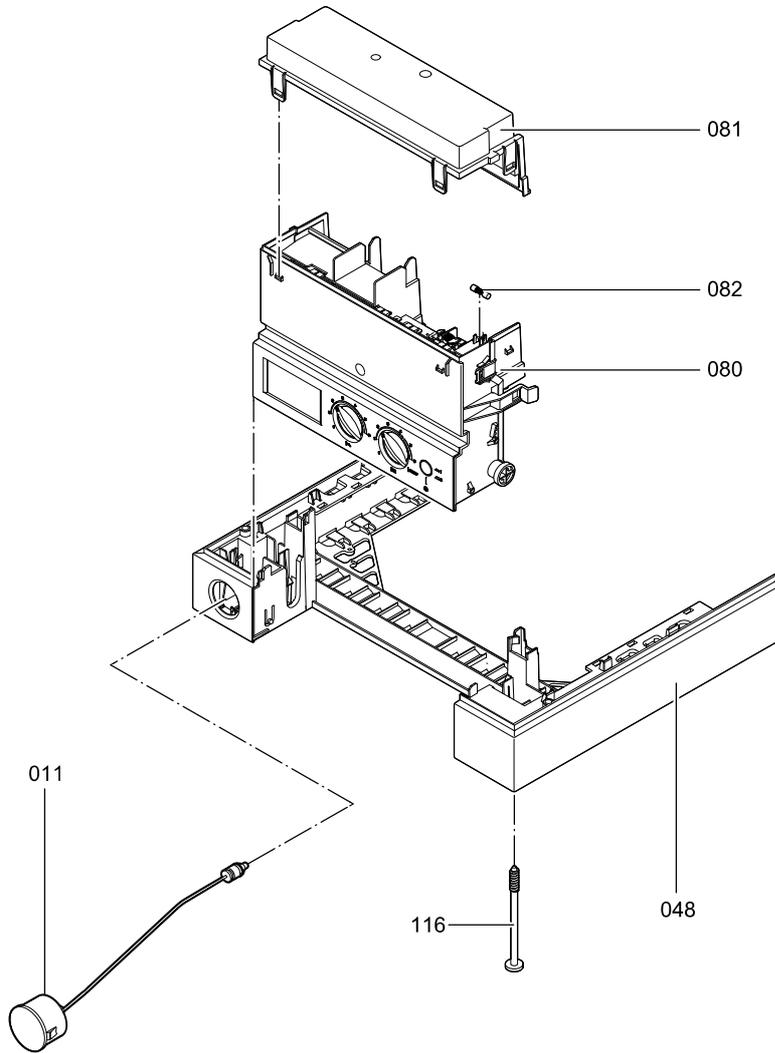


Maintenance

Listes des pièces détachées (suite)

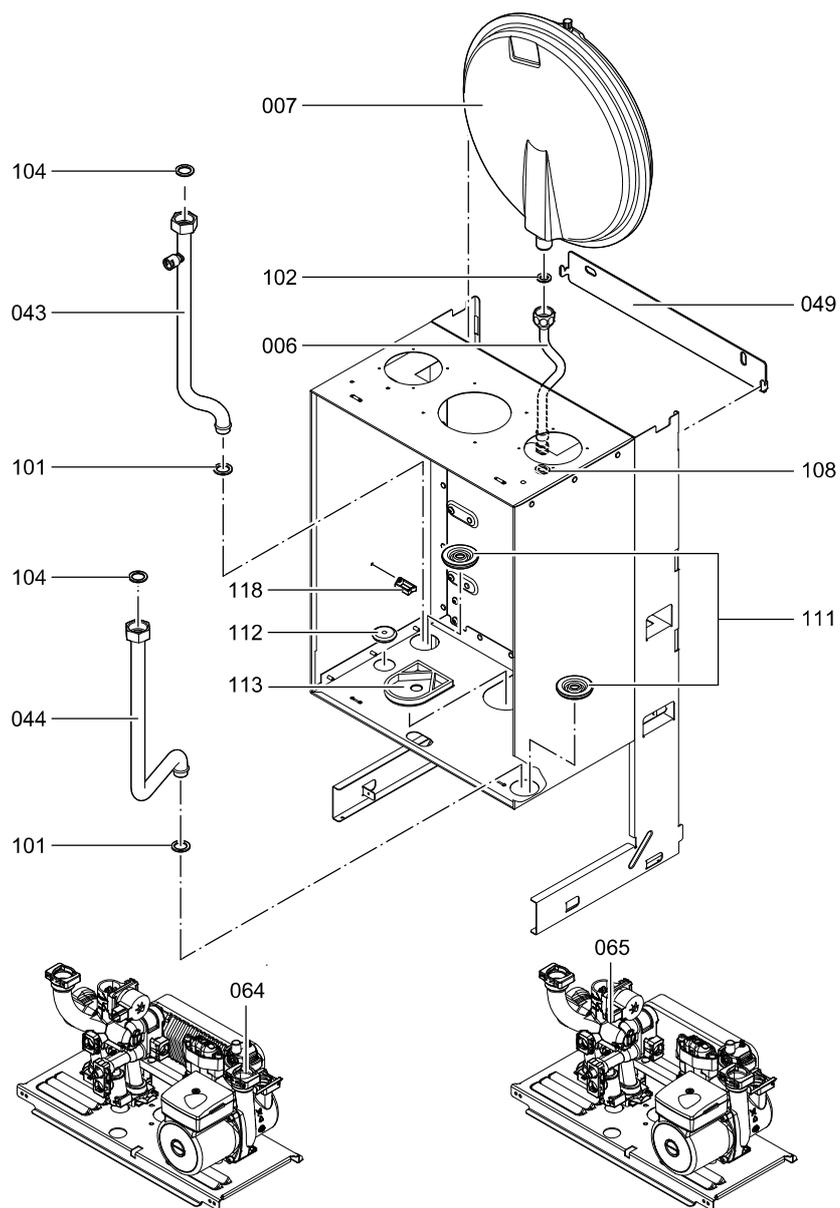


Listes des pièces détachées (suite)

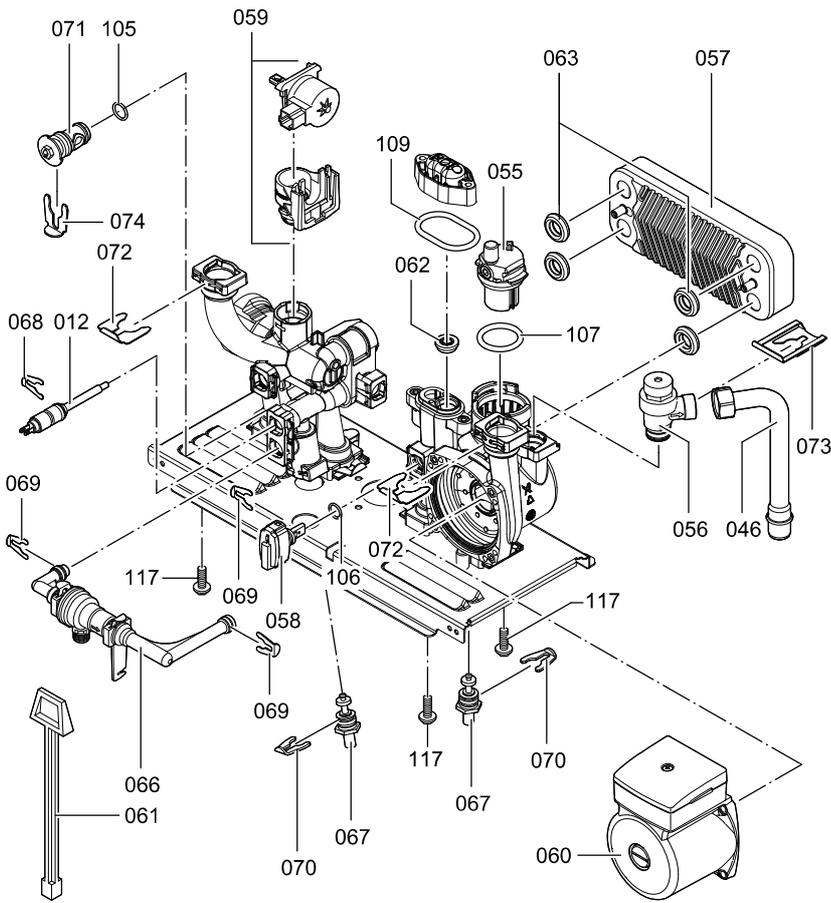


Maintenance

Listes des pièces détachées (suite)

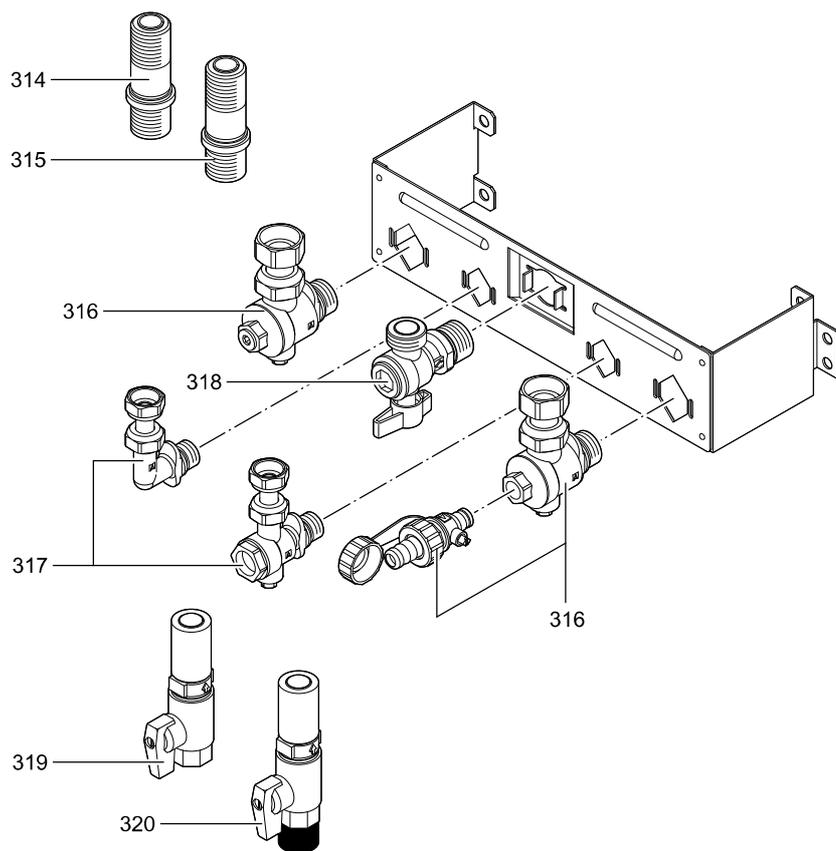

Listes des pièces détachées (suite)

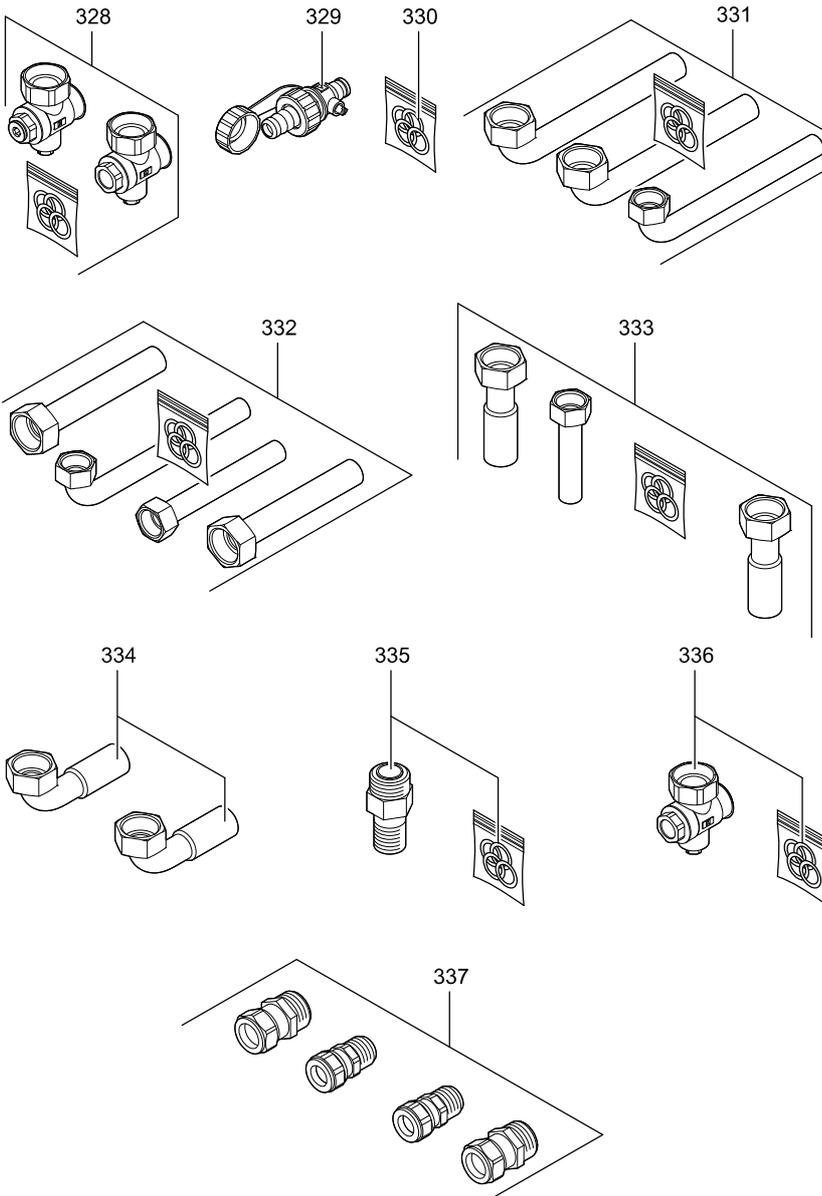

Maintenance