


Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

- Habillage

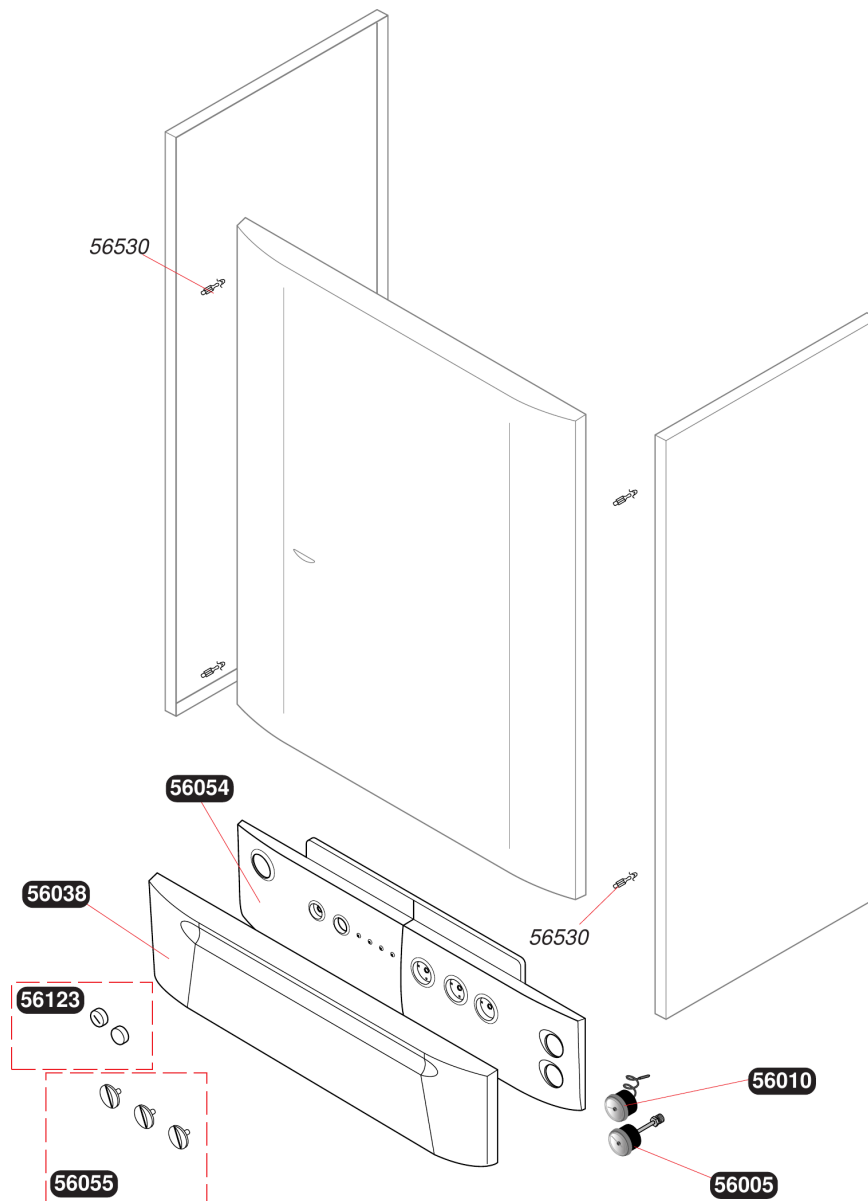

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V


- Habillage

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05600500	Manomètre	
	05601000	Thermomètre	
	05603800	Portillon	
	05605400	Bandeau	
	05605500	Manettes bandeau, kit 3 pcs	
	05612300	Bouchon obturateur	
	05653000	Clip + goujon, kit de 12 + 4	

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

- Carcasse

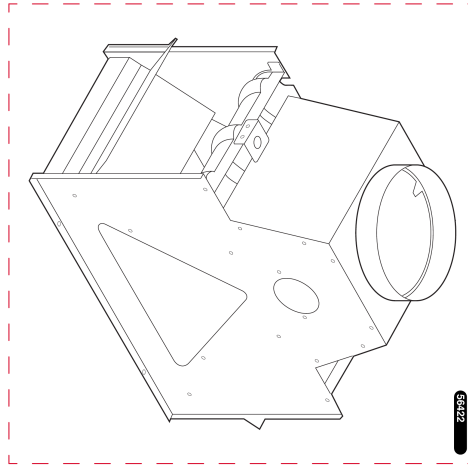

B38_01

Atmosphérique Ballon Intégré


Themis Twin 28 E V

- Carcasse

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05642200	Boîtier coupe tirage	

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V
- Échangeur

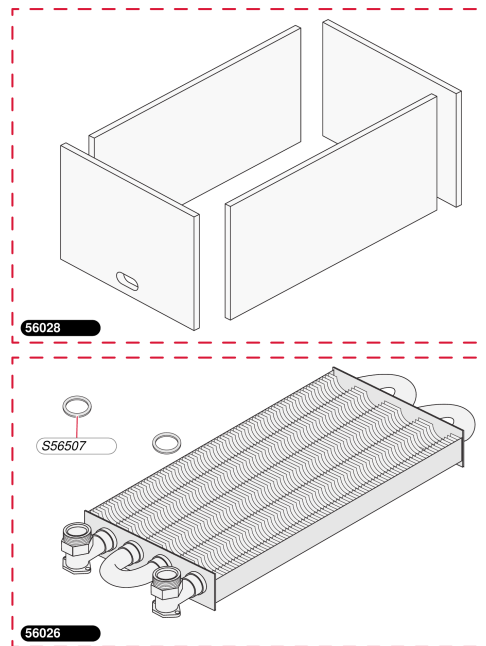

CS2_01

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V


- Échangeur

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05602600	Echangeur	
	05602800	Isolant jupe chaude	
	S5650700	Joint 3/4 (x50)	

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

- Brûleur

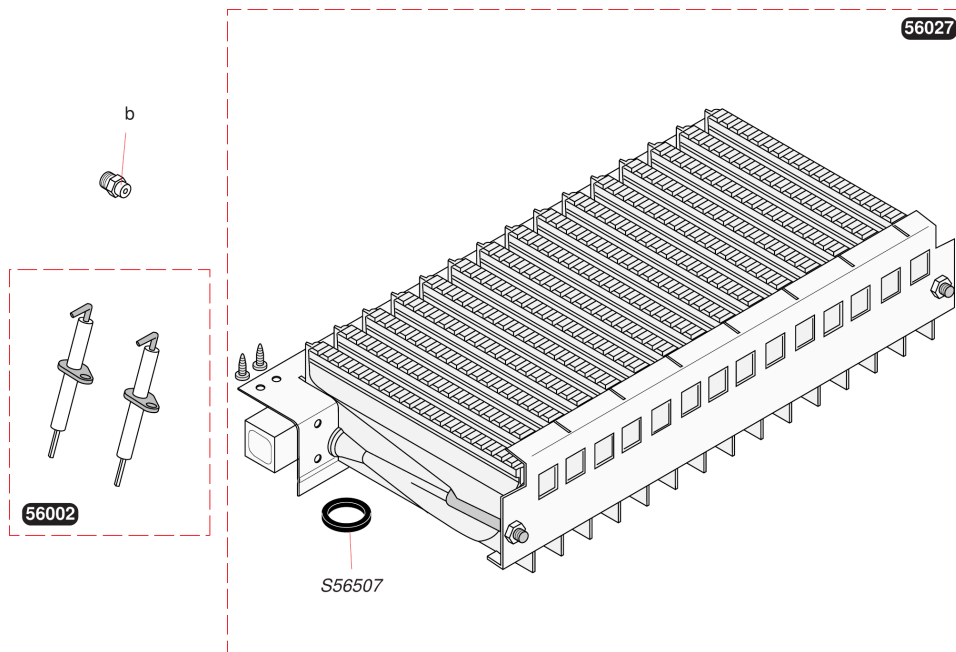

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V


- Brûleur

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05600200	Bougies d'allumage + contrôle	
	05602700	Brûleur	
	S5650700	Joint 3/4 (x50)	
b	05650300	Injecteur brûleur G20 (x17)	
b	05650900	Injecteur, G30 (x15)	

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

- Mécanisme gaz

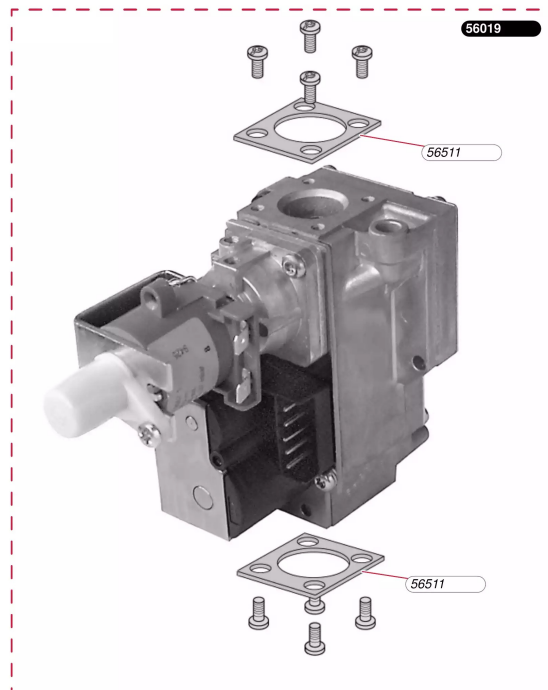

ED1_01

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V


- Mécanisme gaz

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05651100	Joint plat (x10)	
g	05601900	Mécanisme gaz (G20-G30)	

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

- Electronique

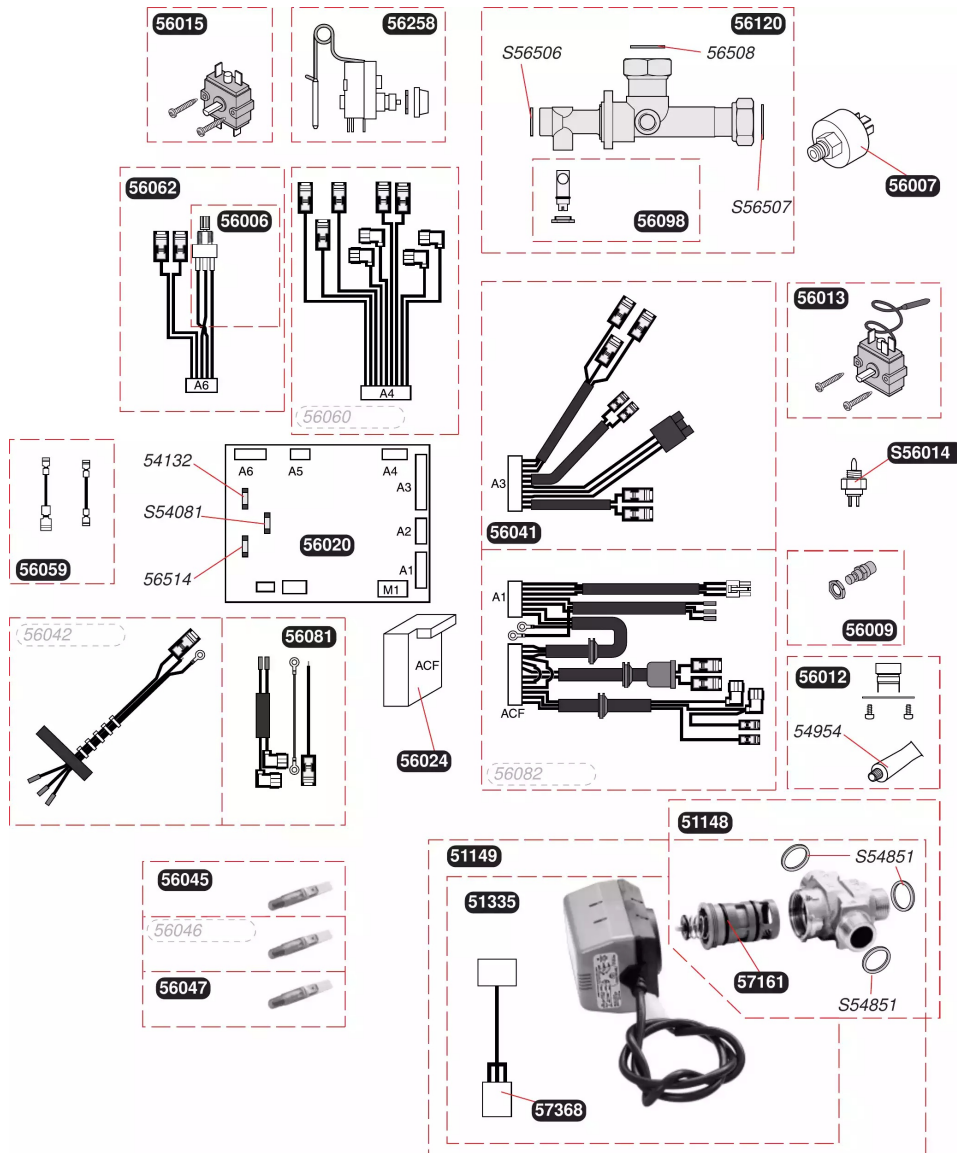

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

- Electronique

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05114800	Corps vanne 3 voies	
	05114900	Vanne 3 voies	
	05133500	Moteur vanne 3 voies	
	05413200	Fusible (x5)	
	05495400	Graisse thermocontact (x20)	
	05600600	Potentiomètre	
	05600700	Sécurité manque d'eau	
	05600900	Bouton	
	05601200	Sécurité de surchauffe	
	05601300	Aquastat ballon	
	05601500	Sélecteur été/hiver	
	05602000	Circuit imprimé	
	05602400	Circuit d'allumage	
	05604100	Faisceau, régulation	
	05604200	Faisceau allumage	Annulé, plus livrable en pièce de rechange
	05604500	LED verte	
	05604600	LED	Annulé, plus livrable en pièce de rechange
	05604700	LED	
	05605900	Câbles bougies	
	05606000	Faisceau thermostat	Annulé, plus livrable en pièce de rechange
	05606200	Faisceau régulateur	
	05608100	Faisceau Led	
	05608200	Faisceau de câbles	Annulé, plus livrable en pièce de rechange
	05609800	Vis	
	05612000	By-pass	
	05625800	Thermostat VMC	
	05650800	Joint plat (x50)	
	05651400	Fusible 4A (x5)	
	05716100	Cartouche vanne trois voies	
	05736800	Bretelle adaptation vanne 3voies	
	S5408100	Fusible 125mA (x5)	
	S5485100	Joint 3/4 (x100)	
	S5601400	Capteur de température	
	S5650600	Joint 1/2 (x50)	
	S5650700	Joint 3/4 (x50)	

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

- Pompe

56017



56004



56508

56508

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

- Pompe

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05600400	Pompe	
	05601700	Purgeur	
	05650800	Joint plat (x50)	

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

- Tubulures

Tube pompe / échangeur	<i>0020136337</i>
Tube retour chauffage	<i>0020136339</i>
Tube départ chauffage	<i>0020136336</i>
Tube gaz	<i>0020136338</i>
Tube V3V/Ballon	<i>0020136333</i>
Tube soupape sécurité	<i>0020136334</i>

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V



- Tubulures

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020136333	Tube V3V / ballon	
	0020136334	Tube soupape sécurité	
	0020136336	Tube départ chauffage	
	0020136337	Tube pompe échangeur	
	0020136338	Tube arrivée gaz	
	0020136339	Tube retour chauffage	


Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

- Vase d'expansion

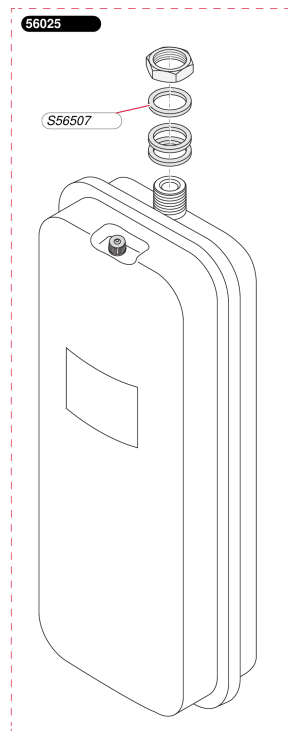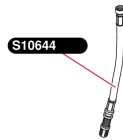

Nb_02

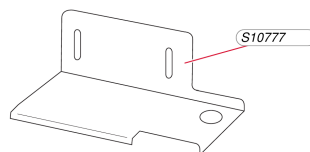

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

- Vase d'expansion

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05602500	Vase d'expansion 7,5 L	
	S1064400	Rallonge prise de pression vase	
	S1077700	Support vase	
	S5650700	Joint 3/4 (x50)	

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

- Vase d'expansion sanitaire



Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V


- Vase d'expansion sanitaire

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05608600	Vase d'expansion sanitaire 4 L	
	05608700	Flexible vase sanitaire	
	05650500	Joint plat (x50)	
	S5650600	Joint 1/2 (x50)	

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

- Plaque de raccordement

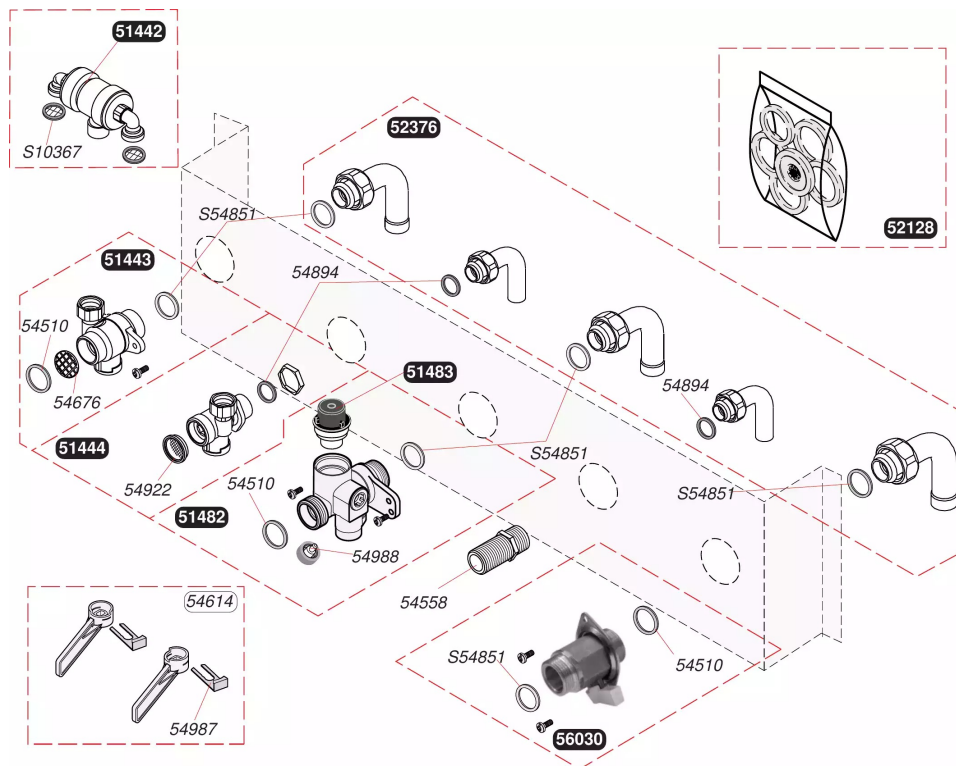

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

- Plaque de raccordement

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05144200	Disconnecteur	
	05144300	Vanne retour chauffage	
	05144400	Douille arrêt eau	
	05148200	Soupape de sécurité	
	05148300	Soupape	
	05212800	Joints	
	05237600	Douille coudée	
	05451000	Joint 3/4 (x50)	
	05455800	Raccord eau chaude (x3)	
	05461400	Manette remplissage (x1 G et x1 D)	
	05467600	Filtre chauffage (x100)	
	05489400	Joint filtre sanitaire (x100)	
	05492200	Joint plat (x5)	
	05498700	Clip (x25)	
	05498800	Bouton vidange (x6)	
	05603000	Robinet gaz	
	S1036700	Joint filtre	
	S5485100	Joint 3/4 (x100)	

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

- Ballon



Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

- Ballon

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05600000	Anode ballon	
	05600100	Joint	
	05602900	Soupape de sécurité	
	05603500	Ballon	
	05605600	Robinet de vidange	
	05615800	Bride + joint	
	05641700	Raccord eau froide	
	S1074600	Joint anode (x10)	
	S5650600	Joint 1/2 (x50)	
	S5650700	Joint 3/4 (x50)	

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

haute tension

Composant	Contrôler	Vérifier
24 V (alternatif) secondaire transformateur TRA	24 V ac entre A3.8 et A4.2	- F3 - si 220 V au primaire du transformateur, et 0 V au secondaire, changer la carte
24 V (alternatif) sécurité manque d'eau K5	24 V ac entre A3.9 et A4.2 Nota : le témoin rouge LK5 s'allume en cas de manque d'eau	- pression d'eau - sécurité manque d'eau
24 V (alternatif) sécurité SRC K11	24 V ac entre A4.8 et A4.2 Nota : le témoin rouge LK11 s'allume en cas de coupure par K11	- tirage de la cheminée - thermostat K11
24 V (alternatif) sélecteur ÉTÉ/HIVER E/H	24 V ac entre A6.5 et A4.2 en HIVER 0 V en ÉTÉ	- connexions du sélecteur (inversions) - contact 24 V
24 V (alternatif) contact horloge interne (shunt entre A4.2 et A4.1 si pas d'horloge interne à la chaudière)	24 V ac entre M2.2 et A4.2 en HIVER 0 V en ÉTÉ	- contact d'horloge interne ou shunt entre A4.1 et A4.2
24V (alternatif) thermostat d'ambiance TA	24 V ac entre A3.4 et A4.2 en HIVER Nota : la led rouge L1 sur la carte s'allume lorsqu'une demande chauffage est reçue	- branchement du TA - contact du TA
24 V (alternatif) thermostat ballon TH	24 V ac entre A4.4 et A4.2 en demande Nota : la led verte L3 sur la carte s'allume lorsqu'une demande ballon est reçue	- thermostat ballon - connexions
potentiomètre consigne chauffage P1	mesures hors tension 10 K maxi.	- changer le potentiomètre - voir branchement
capteur de température CTN (chauffage et sanitaire)	environ 12000 à 20C et 1000 à 80C.	- changer le capteur
sécurité de surchauffe K4	mesures hors tension 0 à 10 maxi	- température d'eau - contact du thermostat
bobine modulante EV1	3 à 24 V dc entre A3.1 et A3.2	- capteur de température - carte principale

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V


basse tension

Composant	Contrôler	Vérifier
24 V (alternatif) secondaire transformateur TRA	24 V ac entre A3.8 et A4.2	- F3 - si 220 V au primaire du transformateur, et 0 V au secondaire, changer la carte
24 V (alternatif) sécurité manque d'eau K5	24 V ac entre A3.9 et A4.2 Nota : le témoin rouge LK5 s'allume en cas de manque d'eau	- pression d'eau - sécurité manque d'eau
24 V (alternatif) sécurité SRC K11	24 V ac entre A4.8 et A4.2 Nota : le témoin rouge LK11 s'allume en cas de coupure par K11	- tirage de la cheminée - thermostat K11
24 V (alternatif) sélecteur ÉTÉ/HIVER E/H	24 V ac entre A6.5 et A4.2 en HIVER 0 V en ÉTÉ	- connexions du sélecteur (inversions) - contact 24 V
24 V (alternatif) contact horloge interne (shunt entre A4.2 et A4.1 si pas d'horloge interne à la chaudière)	24 V ac entre M2.2 et A4.2 en HIVER 0 V en ÉTÉ	- contact d'horloge interne ou shunt entre A4.1 et A4.2
24V (alternatif) thermostat d'ambiance TA	24 V ac entre A3.4 et A4.2 en HIVER Nota : la led rouge L1 sur la carte s'allume lorsqu'une demande chauffage est reçue	- branchement du TA - contact du TA
24 V (alternatif) thermostat ballon TH	24 V ac entre A4.4 et A4.2 en demande Nota : la led verte L3 sur la carte s'allume lorsqu'une demande ballon est reçue	- thermostat ballon - connexions
potentiomètre consigne chauffage P1	mesures hors tension 10 K maxi.	- changer le potentiomètre - voir branchement
capteur de température CTN (chauffage et sanitaire)	environ 12000 à 20C et 1000 à 80C.	- changer le capteur
sécurité de surchauffe K4	mesures hors tension 0 à 10 maxi	- température d'eau - contact du thermostat
bobine modulante EV1	3 à 24 V dc entre A3.1 et A3.2	- capteur de température - carte principale

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

Fonctionnement sanitaire

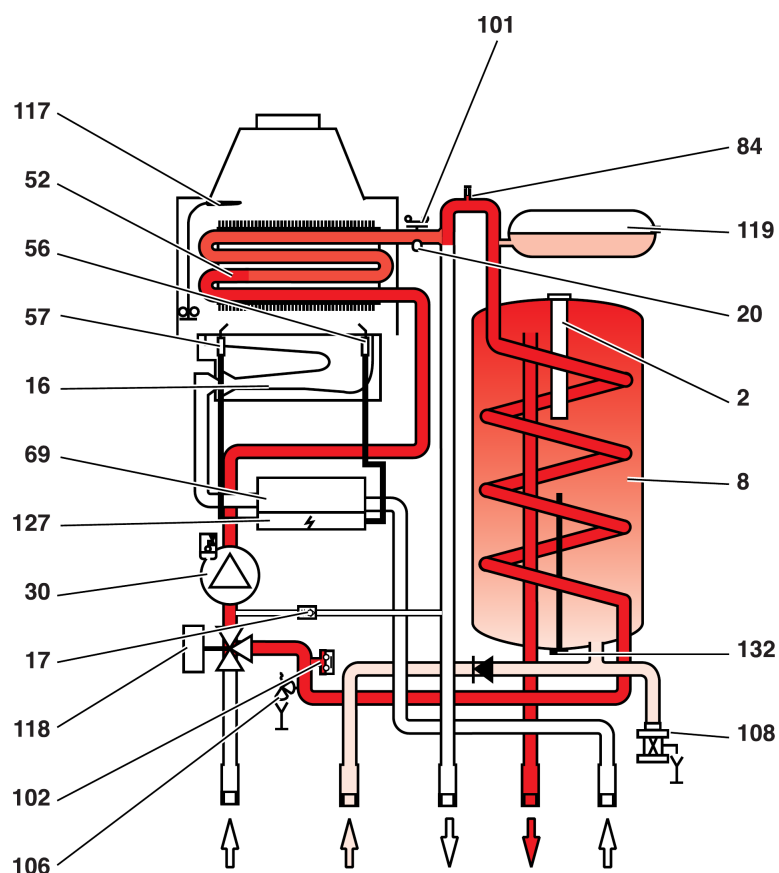


2	anode de protection du ballon	84	purgeur automatique
8	ballon sanitaire	101	sécurité de surchauffe
16	brûleur	102	sécurité manque d'eau
17	By Pass	106	soupape de sécurité 3 bars
20	capteur de température	108	soupape de sécurité sanitaire à 7 bars
30	circulateur	117	thermostat VMC
52	échangeur	118	vanne 3 voies
56	électrode de ionisation	119	vase d'expansion
57	électrodes d'allumage	127	boîtier d'allumage ACF
69	mécanisme gaz	132	thermostat ballon

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

Fonctionnement chauffage

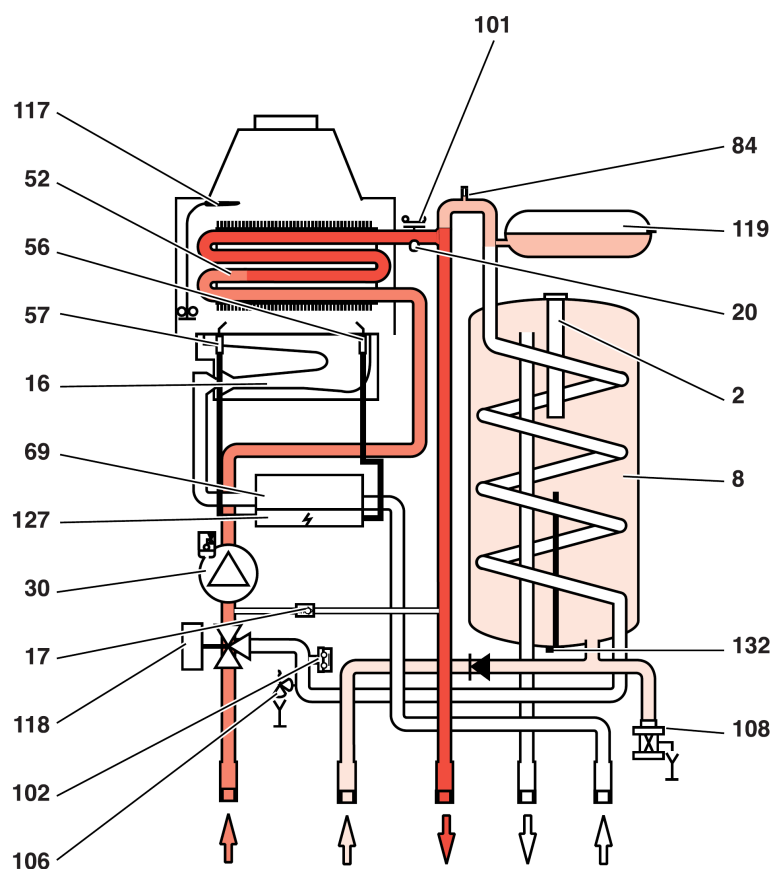

2	anode de protection du ballon	84	purgeur automatique
8	ballon sanitaire	117	thermostat VMC
16	brûleur	101	sécurité de surchauffe
17	By Pass	102	sécurité manque d'eau
20	capteur de température	106	soupape de sécurité 3 bars
30	circulateur	108	soupape de sécurité sanitaire à 7 bars
52	échangeur	118	vanne 3 voies
56	électrode de ionisation	119	vase d'expansion
57	électrodes d'allumage	127	boîtier d'allumage ACF
69	mécanisme gaz	132	thermostat ballon

Atmosphérique Ballon Intégré

Themis Twin 28 E V

Schéma de câblage et de principe

