



**CHAFFOTEAUX
& MAURY**

VUE ECLATEE
CHAUFFAGE DOMESTIQUE
Modèle
EUROCONDENS R2i

R8202636-03FR - Edition 03 - 24/02/2005


EUROCONDENS R2i


Chauffage Domestique




201 606 823 037	31	EUROCONDENS 24 R2i NAT	...	...
201 606 826 037	31	EUROCONDENS 30 R2i NAT	...	...
Code	Ind.	Modèle	Date Début	Date Fin


100
200
300

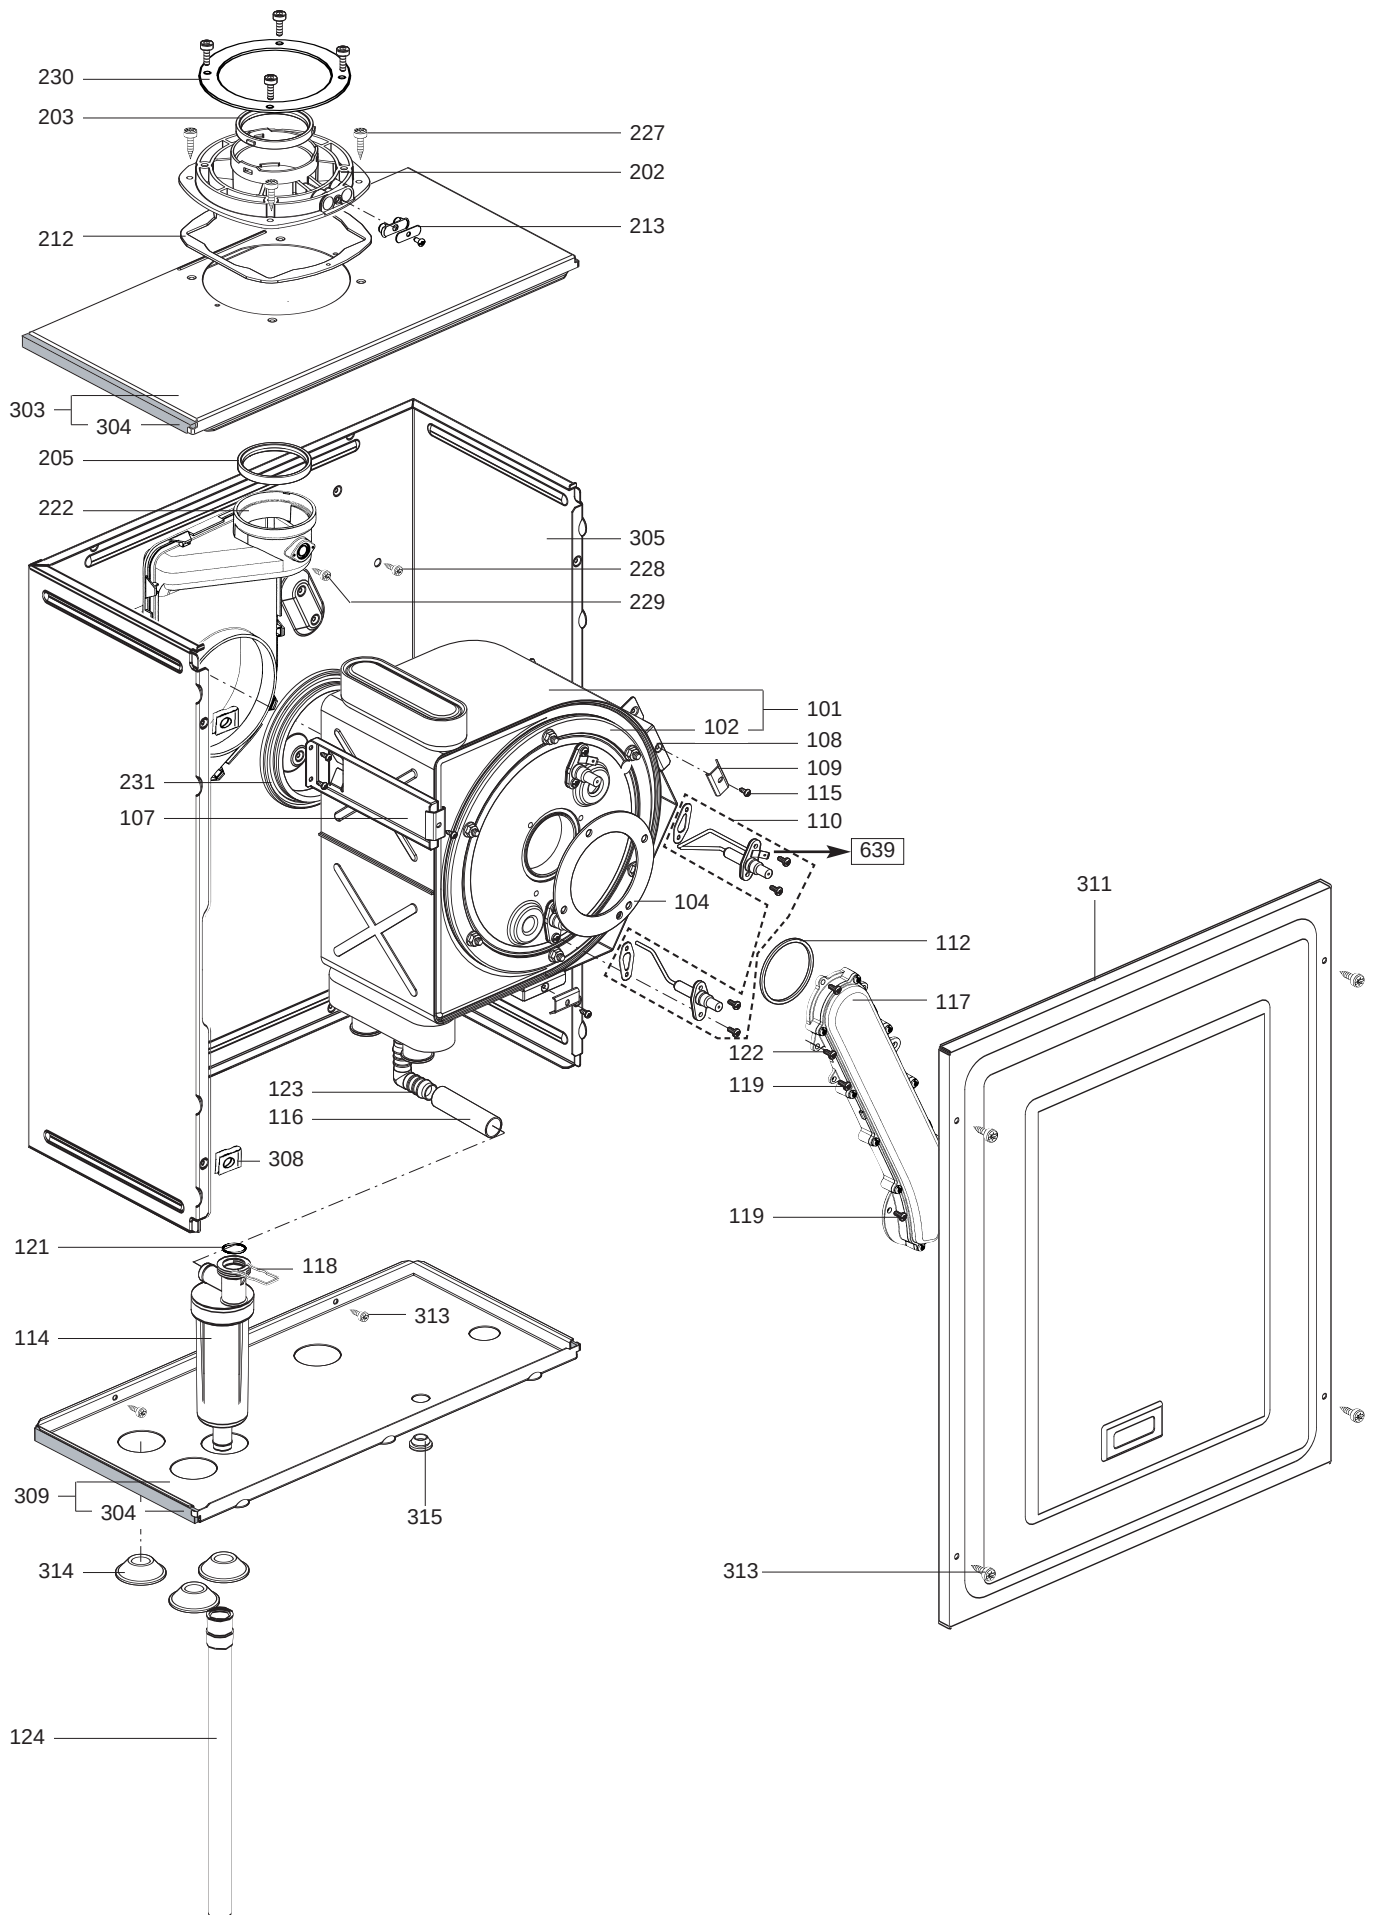

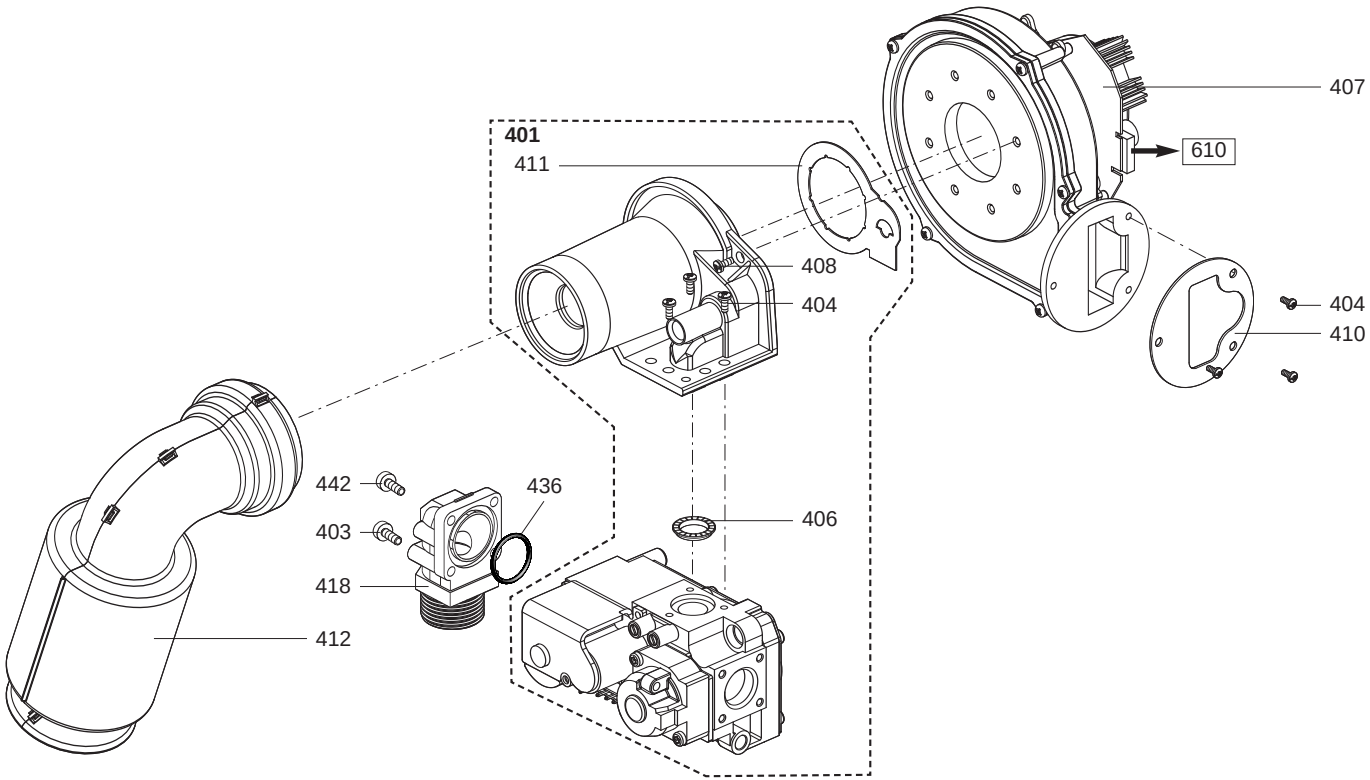






EUROCONDENS R2i

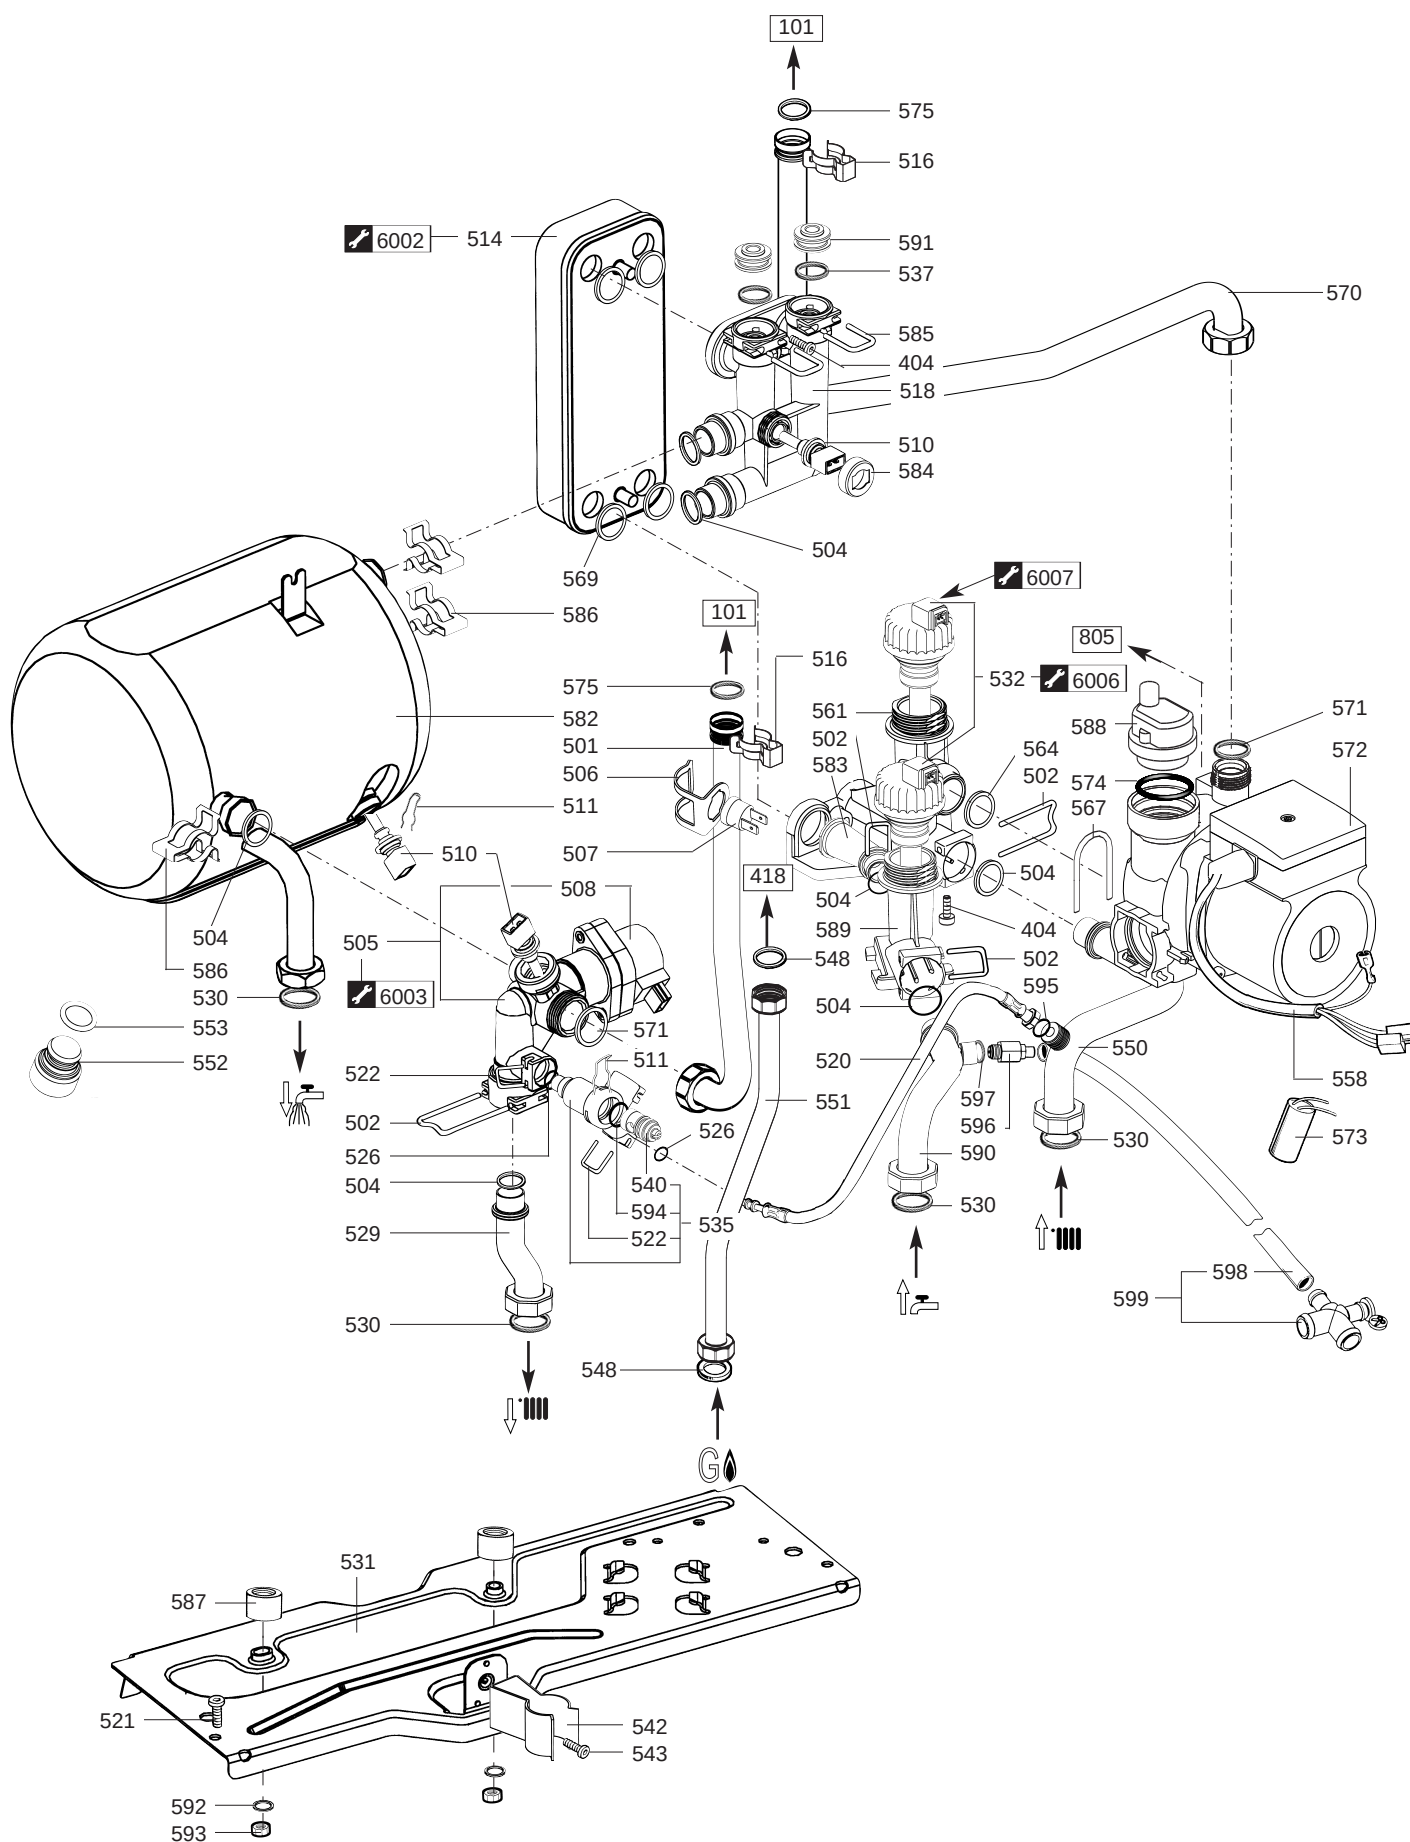

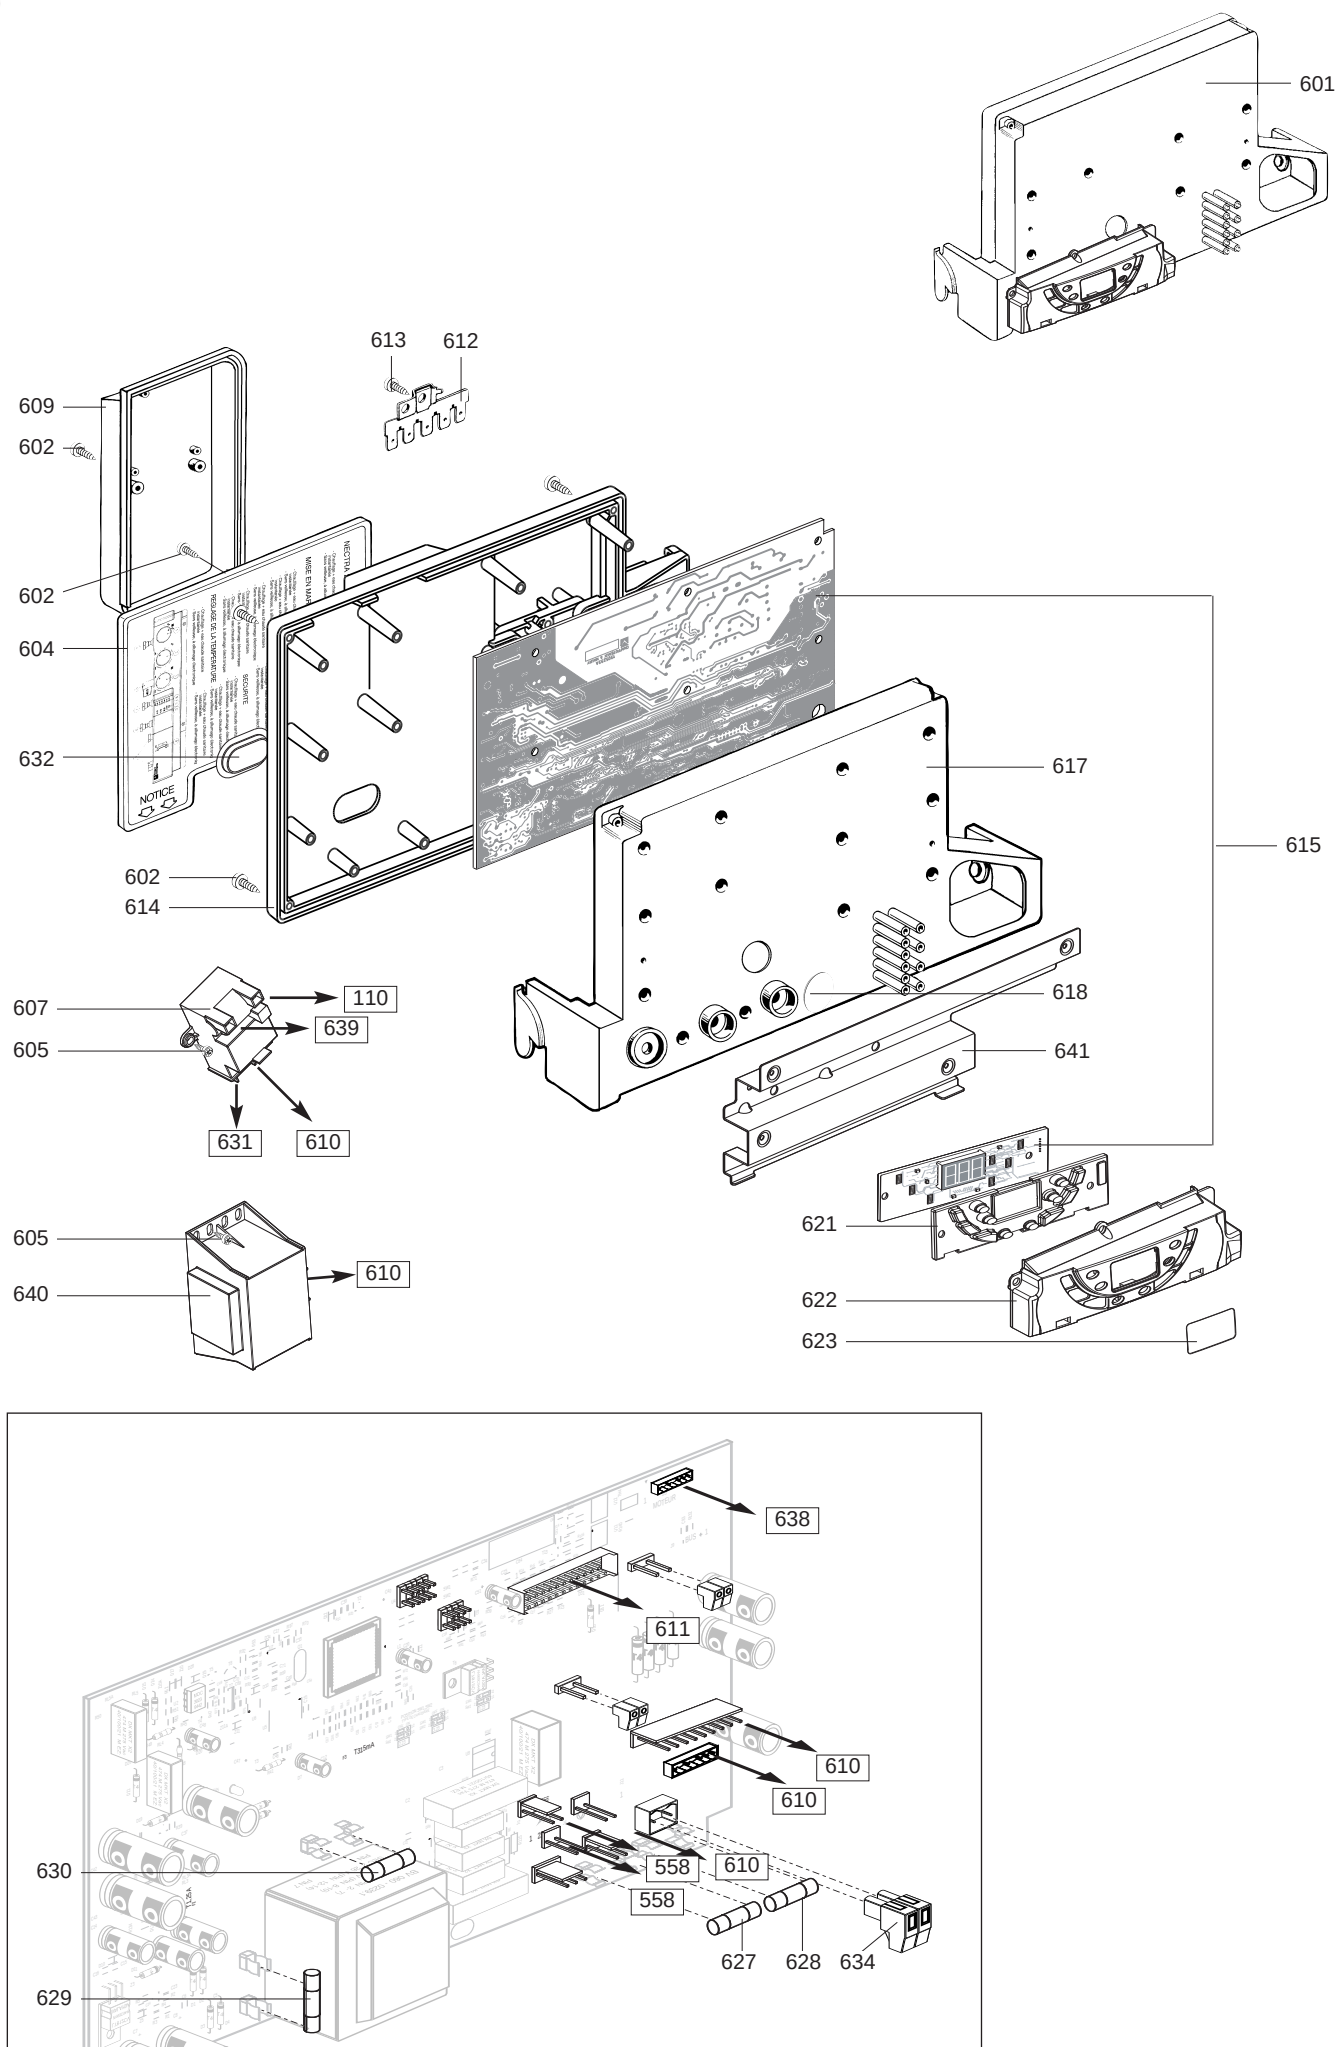

EUROCONDENS R2i

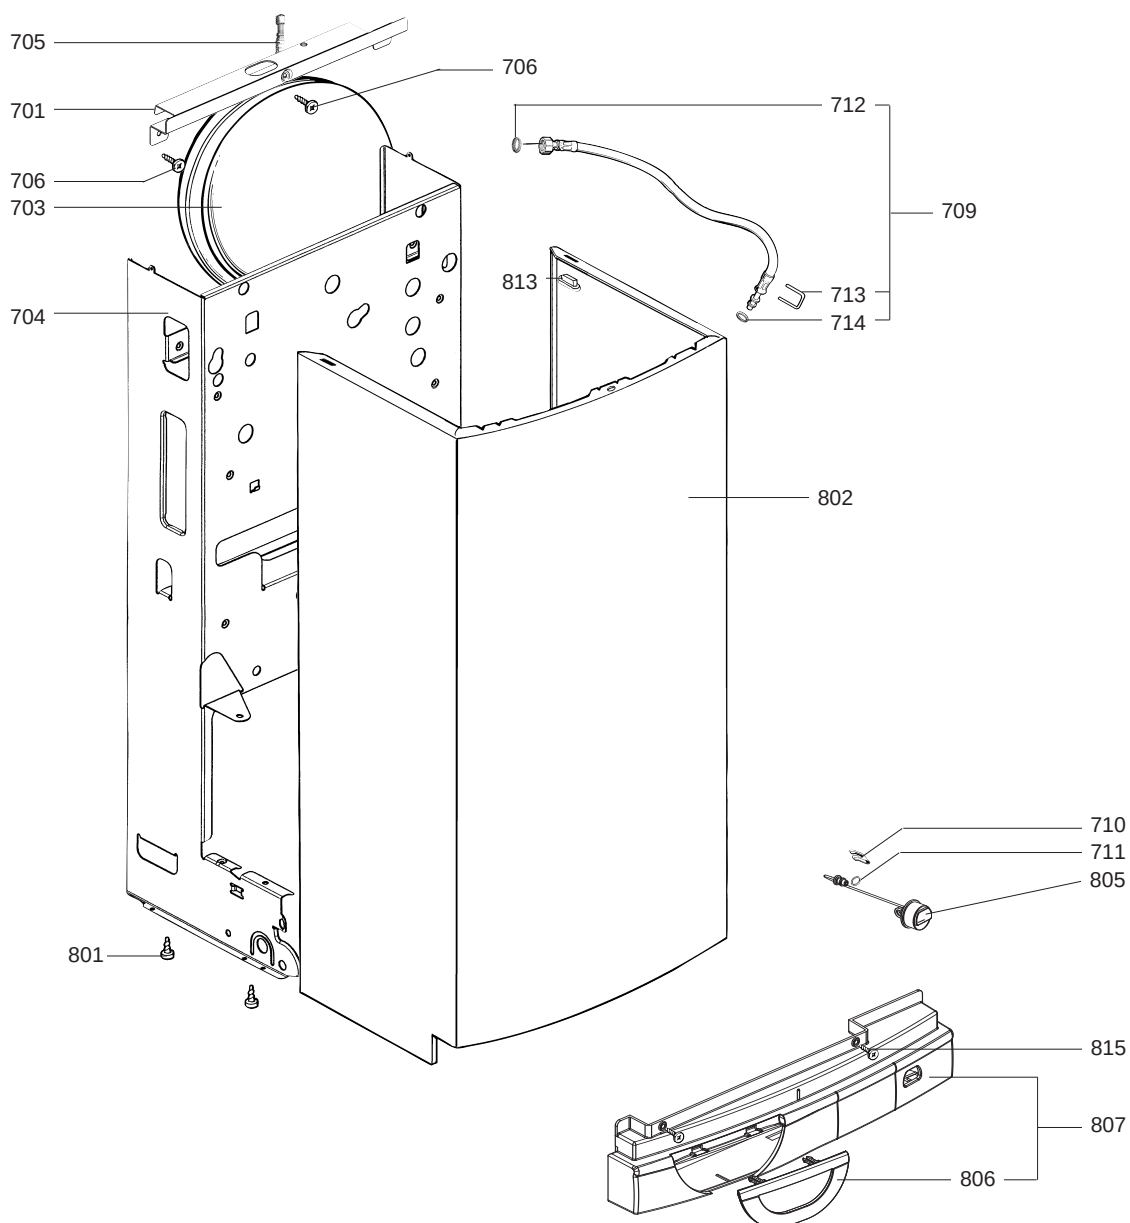

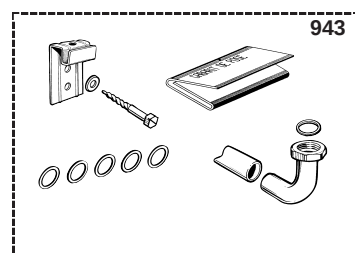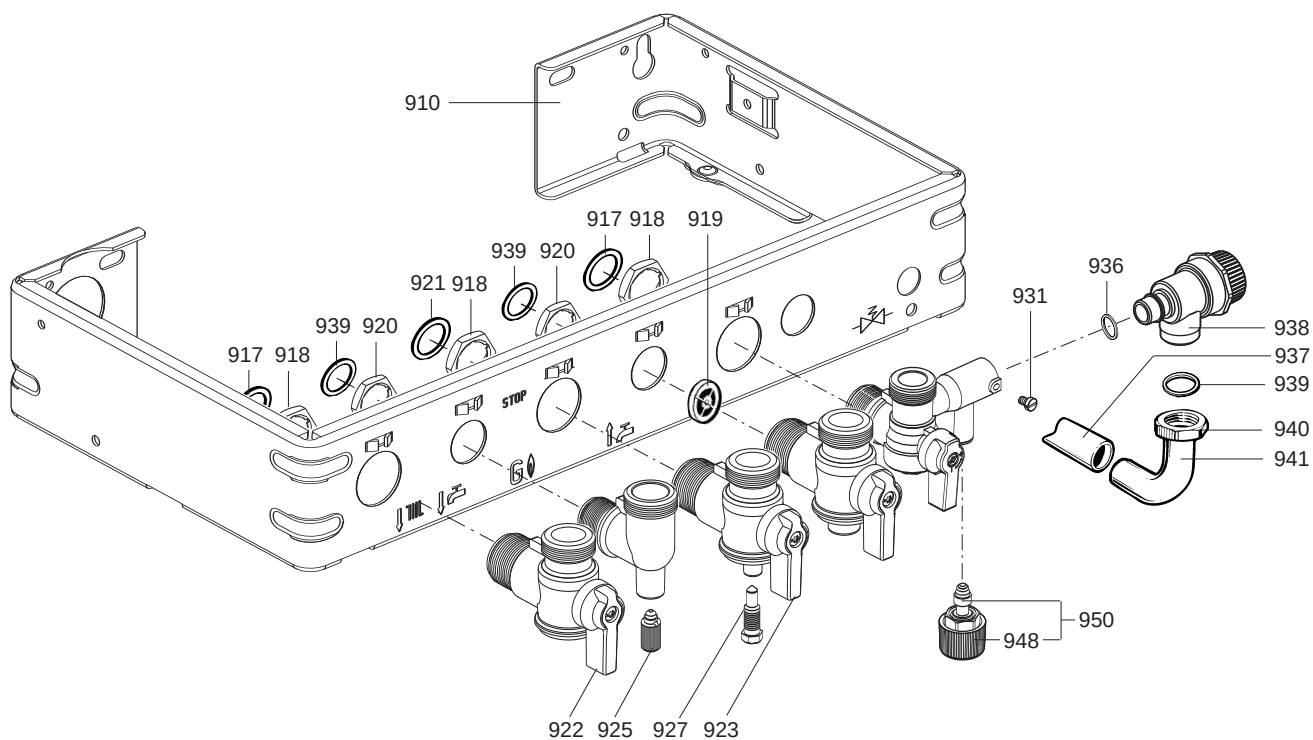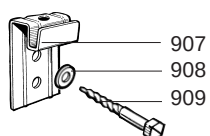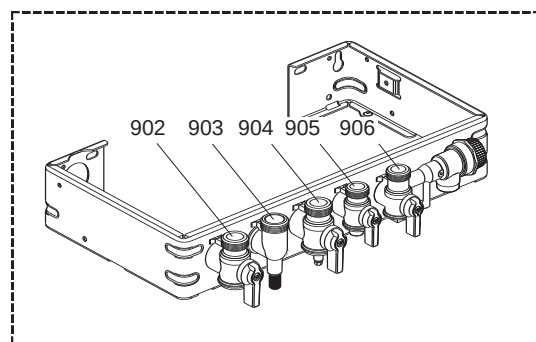

EUROCONDENS R2i

5000

5002



GZ20 > GZ31

5030




5035

Kit
Isolation
acoustique

6000

6002




6003


Test

 6006

Clé de
démontage

 6007



[illegible]



LISTE DES ABRÉVIATIONS

EC	: Eau chaude.
EF	: Eau froide.
C	: Résistance Céramique (Chauffe normale).
Ca	: Résistance Céramique (Chauffe accélérée).
TP	: Résistance ThermoPlongeur.
1F	: Avec Robinetterie.
2F	: Sans Robinetterie.
3F	: Avec Robinetterie et une sortie supplémentaire.
AMI	: Avec Mélangeur Intégré.
SMI	: Sans Mélangeur Intégré.
TYPE	: Indique la nature de l'appareil.
PN	: Ces références concernent uniquement un appareil à Pression Normale.
BP	: Ces références concernent uniquement un appareil à Basse Pression.
PV	: Ces références concernent uniquement un appareil à Puissance Variable.
PF	: Ces références concernent uniquement un appareil à Puissance Fixe.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

NUMÉRO DE SÉRIE

Ex: 1 95 065004 - 31

1	95	065004	- 31
			Indice technique de l'appareil
			Code séquentiel
			Année de fabrication
			Mois de fabrication : de 1 à 9 → Janvier à Septembre
			O → Octobre
			N → Novembre
			D → Décembre