


Notice d'emploi LM10PVHF-1 / LM13PVHF-1

Brancher la prise de l'appareil.

Mise en marche de l'appareil :

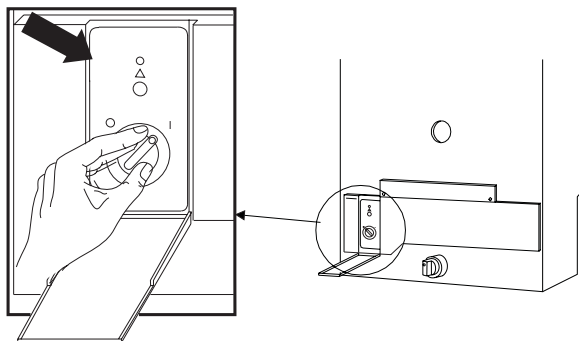


Ouvrir la trappe :
Position I - Marche
Position 0 - Arrêt

A l'ouverture d'un robinet d'eau chaude, l'appareil s'allume.

Réglage de la température :

Manette vers la gauche : température
moins élevée - débit plus grand.

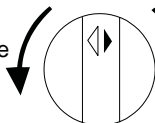

Manette vers la droite : température
plus élevée - débit moins grand.

En cas de gel :

1. Eteindre l'appareil.
 2. Fermer les robinets de barrage gaz et eau.
 3. Vider le circuit d'eau chaude de l'installation.
 4. Vidanger l'appareil en ouvrant le bouton moleté situé sous celui-ci.
-

Mise en sécurité:

Si la lampe s'allume (le système d'allumage est défaillant).

Presser sur le bouton de remise à zéro (la lampe s'éteint) et la procédure d'allumage doit être réitérée.

